



CA 640

GEBRUIKSAANWIJZING

In deze gebruiksaanwijzing vindt u alles wat van belang is voor de aansluiting en bediening van de vM CA640. Lees daarom vóór de installatie de tekst aandachtig door. Algemene informatie en features van de vM CA640 treft u aan in de folder.

Waarschuwing

Stel het apparaat nooit bloot aan vocht of regen.
Verwijder nooit de kap c.q. behuizing van het apparaat.
Steek nooit voorwerpen door de ventilatiegaten in het apparaat.
Het netsnoer en apparaat niet met natte handen aanraken.

Elektriciteit

Dit apparaat van vM kan worden aangesloten op de netspanning bij u thuis (230 Volt / 50 Hz) en voldoet aan de veiligheidseisen in uw regio.

Er zijn twee verschillende typen vM apparaten, afhankelijk het geografisch gebied. Het ene type heeft een voorgeprogrammeerde voltagestand, 230V voor het algemene Europese model, terwijl het andere model een variabele voltagestand heeft, die kan worden ingesteld, in de behuizing, door de distributeur of leverancier (115V-230V). De voltageschakelaar moet op uw plaatselijke voltagestand worden ingesteld, voordat de stekker in het stopcontact wordt gestopt.

Auteursrecht

Voor het opnemen en afspelen van bepaald materiaal kan toestemming noodzakelijk zijn. Voor informatie hierover wordt verwezen naar alle wettelijke bepalingen en voorschriften.

Betreffende de gebruiksaanwijzing

Raadpleeg de afbeeldingen in deze gebruiksaanwijzing. De nummers bij deze afbeeldingen van aansluitingen en regelaars komen overeen met de nummers in de tekst.

Voorzorgsmaatregelen

Algemeen

Bij het gebruik van dit apparaat dienen voorzorgsmaatregelen getroffen te worden.
Zorg ervoor dat:

- de ventilatieopeningen niet zijn afgedekt.
- de lucht vrij rond het apparaat kan circuleren.
- het apparaat op een trillingsvrij oppervlak is geplaatst.
- het niet wordt bloot gesteld aan uitzonderlijke hoge temperaturen, koude, vocht of stof.
- het niet rechtstreeks door zonlicht wordt beschenen.
- het niet wordt blootgesteld aan elektrostatische ontladingen.
- nooit zware voorwerpen op het apparaat geplaatst worden.

Raadpleeg uw dealer of het dichtstbijzijnde reparatiecentrum, wanneer er een vreemd voorwerp of water in het apparaat is terechtgekomen.

Haal de stekker nooit uit het stopcontact door aan het snoer te trekken, de stekker zelf beetpakken.

Wij raden u aan wanneer u het huis verlaat of tijdens onweer de stekker uit het stopcontact te halen.

Bij het aansluiten

- Trek de stekker uit het stopcontact of schakel het apparaat uit door het indrukken van de powerschakelaar alvorens u de aansluitingen gaat maken.
- Sluit steeds één kabel tegelijk aan en let daarbij op de "uitgang" van het eerste - en de "ingang" van het volgende apparaat, hierdoor voorkomt u dat de kanalen, de signaal in- en uitgangen gekruist of op hetzelfde apparaat worden aangesloten.
- Duw de stekker er stevig in. Indien ze niet goed vastzitten, kan er brom of ruis optreden.
- Alvorens u andere audio- en videoapparatuur op de vM aansluit, dient u eerst de daarbij behorende gebruiksaanwijzingen te lezen.


Plaatsing

Indien dit of een ander elektronisch apparaat met een microcomputer tegelijkertijd met de tuner of televisie wordt gebruikt, kunnen er beeldstoringen en ruis optreden. Installeer het apparaat in dit geval als volgt:

- plaats het apparaat op een zo groot mogelijke afstand van de tuner of televisie.
- zorg dat de antennedraad van de tuner of televisie ver verwijderd is van het netsnoer en van de radio- en televisie- aansluitsnoeren van dit apparaat.
- aangezien het verschijnsel zich meestal voordoet bij gebruikmaking van een binnen antenne en/of een kabel van 300 ohm, adviseren wij u om gebruik te maken van een buitenantenne en coaxkabel van 75 ohm.

vM CA640 CONTROL AMPLIFIER

Inhoud:	
Bediening	
Voorzorgsmaatregelen Aansluitingen Onderhoud en adviezen Technische gegevens Garantiebepalingen	

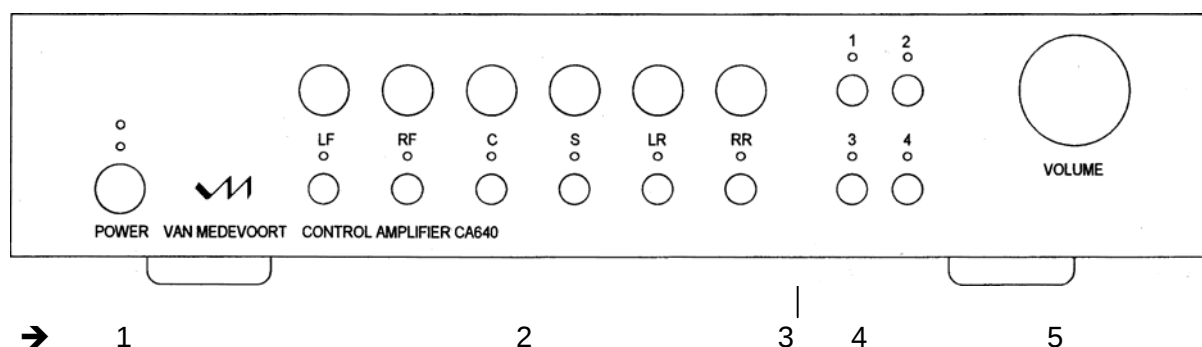

1. ON / OFF. Power schakelaar voor de netspanning op de vM CA640.

LED-indicatiecontrolelampje, brandt bij ingeschakeld apparaat, brandt half tijdens "stand-by" .

2. LF t/m RR. Kanaal selectieschakelaars met led indicatie: de zes schakelaars (onder) corresponderen met de overeenkomstige ingangen 1 en 2 aan de achterzijde van de versterker, LF en RF eveneens met de ingangen 3 en 4. De leds geven aan dat het desbetreffende kanaal ingeschakeld staat. Met de niveauregelaars (boven) kan het ingangssignaal ingesteld worden (balans).
3. 1 en 2. Signaalbron selectieschakelaars met ledindicatie: De twee schakelaars corresponderen met de overeenkomstige meerkanaals ingangen aan de achterzijde van de versterker. De leds hebben een knipperfunctie bij muting van het signaal (alleen met learnable remote control te programmeren).
4. 3 en 4. Signaalbron selectieschakelaars met ledindicatie: De twee schakelaars corresponderen met de overeenkomstige stereo ingangen aan de achterzijde van de versterker. De leds hebben een knipperfunctie bij muting van het signaal (alleen met learnable remote control te programmeren).
5. Volumeregelaar of eigenlijk attenuator (verzwakker). Met deze regelaar stelt u het luisterniveau in:
geheel linksom gedraaid is maximale verzwakking of minimaal volume.
geheel rechtsom geeft geen verzwakking ofwel maximaal volume.


	Bediening	
	Voorzorgsmaatregelen	
	Aansluitingen Onderhoud en adviezen Technische gegevens Garantiebepalingen	

- Sluit de versterker alleen aan op een deskundig gemonteerde, goed geaarde wandcontactdoos met een spanning van 220 - 240 Volt AC / 50 - 60 Hertz.
- Gebruik bij vervanging alleen zekeringen met dezelfde waarde. De zekeringhouders zijn niet van buitenaf toegankelijk (neem contact op met uw dealer of servicecenter).
- Let op de correcte volgorde van aan-/ uitschakelen van het audiosysteem!
Aan: altijd eerst de voorversterker, dan pas de eindversterker(s).
Uit: altijd eerst de eindversterker(s), dan pas de voorversterker.
- Om schade aan uw luidsprekersysteem te voorkomen, is het raadzaam, zowel bij het aan/uit schakelen als tijdens de bediening van selectieschakelaars, de volumeregelaar geheel dicht te draaien (linksom).
- Zorg bij eventuele inbouw dat er voldoende ventilatieruimte beschikbaar blijft om de vaste bedrijfstemperatuur op constant niveau te houden.
- Leg, hoewel de transformator in de versterker is afgeschermd, geen magnetische informatiedragers, zoals audio- of videocassettes ofwel computerdiskettes, op de versterker. Magnetische velden kunnen de opgeslagen informatie aantasten.
- Neem bij storingen contact op met uw dealer of servicecenter.

vM CA640 CONTROL AMPLIFIER

Bediening Voorzorgsmaatregelen	
Aansluitingen	
Onderhoud en adviezen Technische gegevens Garantiebepalingen	

vM CA640 RCA Cinch

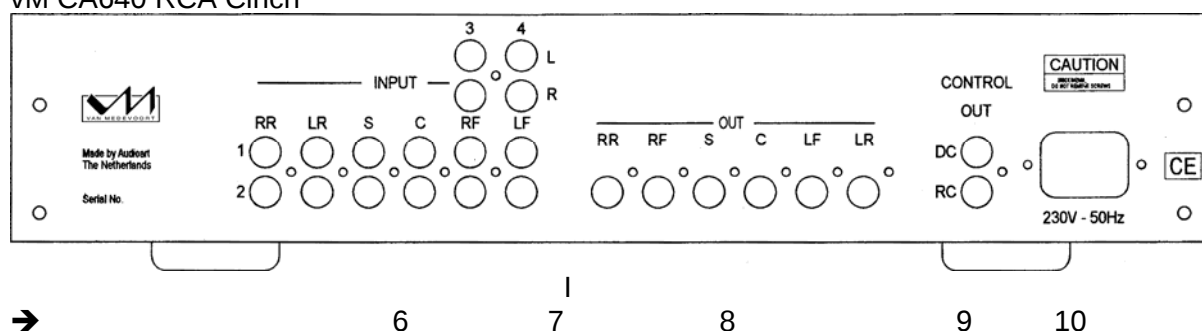

6. INPUT. Ingang 1 en 2. De vM CA640 wordt geleverd met twee zes kanaals ingangen. Deze ingangen (voor zes kanalen) zijn geschikt voor alle bronnen met uitgang op lijnniveau zoals bijvoorbeeld SACD-speler en DVD-speler.
7. INPUT. Ingang 3 en 4. Twee stereo ingangen. Deze ingangen zijn geschikt voor alle bronnen met stereo uitgang op lijnniveau zoals bijvoorbeeld CD-speler en tuner.
8. OUT. Zes kanaals line uitgang van de voorversterker. Aansluiten op de ingangen van de eindversterker(s).
9. DC en RC control. Aansluiting (DC) voor het 'stand-by' of aanschakelen van de eindversterker(s) met behulp van de afstandbediening via de voorversterker. De RC uitgang kan verbonden worden met de RC ingang van bijvoorbeeld de tuner, waarbij deze met de afstandbediening gebruikt kan worden.
10. Lichtnet (euro)chassisdeel. Aansluiten op wandcontactdoos met randaarde 220 - 240 Volt AC, 50 - 60 Hertz.

Bediening Voorzorgsmaatregelen Aansluitingen	
Onderhoud en adviezen	
Technische gegevens Garantiebepalingen	

- Op alle vM-apparatuur is reeds de fase met een rode sticker aangegeven. De fase van het lichtnet is met behulp van een spanningszoeker vast te stellen. Met de Pole Checker van Van Medevoort (vM PC1) kunt u niet alleen de fase, maar ook de storende veldsterkte-invloeden van de audioset meten en verminderen.
- De voorzijde, kap en de behuizing mogen alleen met een neutraal reinigingsmiddel worden schoongemaakt met een licht vochtige doek. Gebruik nooit sterke oplos- of schuurmiddelen. Haal vóór het reinigen eerst de netstekker uit het stopcontact.
- De bedrijfstemperatuur wordt bereikt na circa een half uur spelen/aanstaan; pas dan krijgt u de beste gehoormatige resultaten.
- Het in de audiowereld gerenommeerde vM SILVER CABLE is nog altijd de beste kabel voor de verbinding tussen bron, versterkers en luidsprekers.
- Voor resterende vragen of overleg kunt u bij uw dealer terecht.

vM CA640 CONTROL AMPLIFIER

Bediening Voorzorgsmaatregelen Aansluitingen Onderhoud en adviezen

Technische gegevens

Garantiebepalingen

LIJNVERSTERKER

ingangsspanning	2V eff. max.
ingangsimpedantie	40 kOhm
bandbreedte	1,5 Hz - 100kHz
kanaalscheiding	> 100 dB / 1,5 Hz - 100 kHz
vervorming	< 0,002 % / 1,5 Hz - 100 kHz
signaal- / ruisverhouding	> 100 dB
uitgangsimpedantie	< 47 Ohm
voeding	230 V / 50 Hz
opgenomen vermogen	6 / 30 Watt standby / max.
behuizing	staal
gewicht	9 kg
afmetingen (incl.)	434x102x395 mm (bxhxd)
uitvoering	zwart (satin), front: zilver of zwart

- accessoires: (euro)lichtnetkabel
afstandbediening
- opties: vM SILVER CABLE

Audioart is fabrikant van vM-audioprodukten, zoals versterkers, DA-converters, lichtnetfilters, elektrostatische en dynamische luidsprekersystemen etc. Naast het befaamde vM-SILVER CABLE audiokabelpakket levert zij ook diverse accessoires. Informeer bij uw audiodealer of bezoek onze website voor het volledige vM-pakket.

Wij wensen u veel luisterplezier toe.

Audioart, Herenweg 15, 3602 AM Maarssen, Nederland
tel. 0346 59 02 90 / fax 0346 59 01 03, info@audioart.nl