



CD 250

GEBRUIKSAANWIJZING

VOORWOORD

Lees dit hoofdstuk goed door voordat u de stekker in het stopcontact steekt.

STROOMVOORZIENING

Uw vM-product is geschikt voor aansluiting op het gewone stroomnet en voldoet aan de veiligheidsvoorschriften in uw land. Dit toestel mag uitsluitend gebruikt worden met een wisselstroom van 230 V.

AUTEURSRECHT

Het kan zijn dat u goedkeuring nodig heeft voor de opname of weergave van bepaald materiaal. Raadpleeg de volgende documentatie voor meer informatie.

- Copyright Act 1956 (Wet op het Auteursrecht van 1956)
- Dramatic and Musical Performers Act 1958 (Acteurs-en musiciwet 1958)
- Performers Protection Acts 19633 and 1972 (Wet ter bescherming van acteurs en musici 1963 en 1972)
- Alle navolgende wettelijke bepalingen en verordeningen

RECYCLING VAN APPARATUUR EN VERPAKKINGSMATERIAAL



De verpakking van dit product is geschikt voor recycling. Dit product en de accessoires, als geheel verpakt, zijn het relevante product volgens de WEEE-richtlijn, behalve de batterijen.

Gooi materialen bij het afval volgens de gemeentelijke voorschriften voor recycling.

Gooi dit apparaat bij het afval volgens de gemeentelijke wetten of voorschriften.

Batterijen mogen nooit bij het normale afval en mogen nooit worden verbrand, maar moeten worden weggegooid volgens de gemeentelijke voorschriften voor chemisch afval.

INLEIDING

Hartelijk dank dat u de Van Medevoort CD-speler hebt gekozen voor uw A/V-systeem.

Deze speler heeft een aantal kenmerken die bedoeld zijn om het beluisteren van uw favoriete audiobronnen nog aangenamer te maken. Lees deze gebruiksaanwijzingen aandachtig. Wij raden u aan de handleiding volledig door te lezen voordat u de speler probeert aan te sluiten of te bedienen.

Wij stellen u voor, nadat u kennis hebt genomen van de inhoud van deze handleiding, alle systeemaansluitingen te maken voordat u het toestel probeert te bedienen.

Raadpleeg de afbeeldingen op de laatste bladzijden van deze handleiding. De nummers vermeld op de afbeeldingen verwijzen naar de nummers in de tekst.

INSTALLATIE

Neem bij het installeren van de speler de volgende belangrijke punten in acht:

- Stel de speler niet bloot aan regen of vocht; dit kan beschadiging van de speler veroorzaken.
- Tijdens de bediening produceren alle spelers warmte die onbelemmerd moet kunnen worden afgevoerd. Sluit geen ventilatieopeningen af en zorg ervoor dat aan de achterkant, de zijkanten en de bovenkant van de speler voldoende ruimte is voor ventilatie.
- Voorkom dat het toestel extra warm kan worden. Plaats de speler nooit in het volle zonlicht of in de buurt van een warmtebron.

VOORZORGSMATREGELEN

Bij het gebruik van het apparaat dienen de volgende voorzorgsmaatregelen getroffen te worden.

ALGEMENE VOORZORGSMATREGELEN

- de ventilatie- openingen niet zijn afgedekt.
 - de lucht vrij rond het apparaat kan circuleren.
 - het apparaat op een trillingsvrij oppervlak is geplaatst.
 - het niet wordt blootgesteld aan uitzonderlijk hoge temperaturen, koude, vocht of stof.
 - het niet rechtstreeks door zonlicht wordt beschenen.
 - het niet wordt blootgesteld aan elektrostatische ontladingen.
- Plaats bovendien nooit zware voorwerpen op het apparaat. Raadpleeg uw dealer of het dichtstbijzijnde service-centrum wanneer er een vreemd voorwerp of water in het apparaat terecht is gekomen. De stekker niet uit het stopcontact verwijderen door aan het snoer te trekken; de stekker zelf beetpakken. Het verdient aanbeveling om het apparaat van het net los te nemen wanneer u uitgaat of tijdens een onweer.

VOORZORGSMATREGELEN BIJ HET AANSLUITEN

- Trek het netsnoer uit het stopcontact of zet de POWER-schakelaar uit voordat u aansluitingen maakt.
- Sluit één kabel tegelijk aan en let op de "ingang" en "uitgang". Zo vermijdt u gekruiste aansluitingen tussen kanalen en signaalgangen en -uitgangen.
- Steek de stekkers stevig in. Losse stekkers kunnen ruis veroorzaken.
- Voor dat u andere audio- en video-apparaten op de CD250 aansluit, dient u de handleidingen van deze apparaten door te lezen.

INHOUDSOPGAVE

1. VOOR GEBRUIK	3
2. ACCESSOIRES	5
3. EIGENSCHAPPEN	6
4. AANSLUITINGEN	7
5. NAMEN EN FUNCTIES	8
Voorpaneel	8
Display	9
Afstandsbediening	10
Achterpaneel	11
6. BASISBEDIENINGEN	12
Cd's afspelen	12
Een specifieke track afspelen	13
Een specifiek deel van een specifieke track afspelen	14
7. GEAVANCEERDE FUNCTIES	15
Herhaalde weergave (dezelfde tracks herhaaldelijk afspelen)	15
Weergave in willekeurige volgorde (tracks in willekeurige volgorde afspelen)	16
AMS-weergave (een specifieke track zoeken)	16
Geprogrammeerde weergave (tracks in een bepaalde volgorde afspelen)	17
Wis geprogrammeerde weergave (weergave zonder ongewenste tracks)	19
Piek zoeken (de luidste passage zoeken)	22
Bewerken (een cd op cassette opnemen)	22
Pitch-regeling (weergavesnelheid veranderen)	25
8. ANDERE FUNCTIES	26
CD-TEXT	26
9. TECHNISCHE GEGEVENS EN AFMETINGEN	27
Technische gegevens	27
Afmetingen (eenheid: mm)	27
10. VERHELPEN VAN STORINGEN	28


1. VOOR GEBRUIK

Opmerkingen betreffende de discs

*** Behandel de discs met zorg om krassen op het oppervlak te vermijden.**

*** Houd het oppervlak van de discs altijd schoon.**


Gebruik voor het reinigen van het oppervlak van de discs altijd een speciale reiniger en veeg het oppervlak schoon in de hieronder aangegeven richtingen.

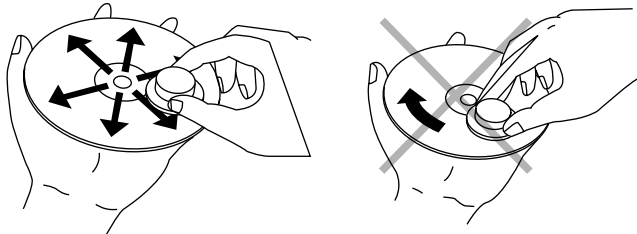

- Veeg het oppervlak in een rechte lijn vanaf het midden schoon.
- Veeg het oppervlak niet in de richting van de omtrek schoon.


*** Plak geen papier of stickers op de labelzijde van de discs.**

Speel geen disc af waarop plastic tape of een huur-CD-label kleeft waarvan het kleefmiddel buiten de randen uitkomt of een disc waarop nog sporen van kleefband of etiketten te zien zijn. Als u een dergelijke disc op de CD-speler afspeelt, is het mogelijk dat u de disc niet kunt verwijderen of dat een andere storing optreedt.

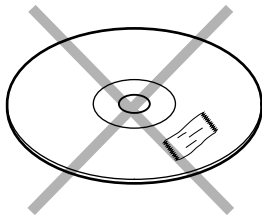

*** Gebruik geen discs met speciale vormen.**

Probeer geen discs in de vorm van een hart of een achthoek of met een andere speciale vorm af te spelen. Het is mogelijk dat u de discs niet kunt verwijderen of dat een andere storing in de speler optreedt.

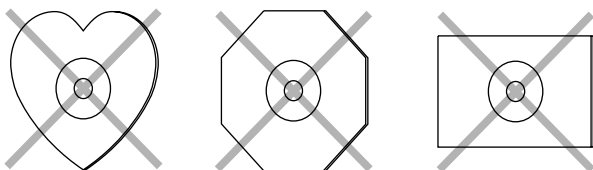

*** Gebruik discs die voldoen aan de CD-normen, zoals discs met het "CD logo", "disc" of het teken "CD" op de labelzijde.**

Een goede weergave is niet gegarandeerd als u discs gebruikt die niet aan de juiste CD-normen voldoen.

En als het toch mogelijk is dergelijke discs af te spelen, is een goede geluidskwaliteit niet gegarandeerd.

*** Om uw discs te beschermen tegen beschadiging, mag u ze niet op de volgende plaatsen bewaren.**

- Plaatsen die blootstaan aan direct zonlicht of in de buurt van een verwarmingstoestel of een andere warmtestraler
- Zeer vochtige of stoffige plaatsen
- Dicht bij een venster of andere plaatsen die kunnen blootstaan aan regen

*** Neem de goede gewoonte aan de discs na gebruik opnieuw op te bergen in hun doosjes.**

Ongeschikte installatieplaatsen

Om uw speler zolang mogelijk in perfecte staat te houden, dient u de volgende installatieplaatsen te vermijden.

- Plaatsen die blootstaan aan direct zonlicht
- Plaatsen in de buurt van een verwarmingstoestel of een andere warmtestraler
- Zeer vochtige of slecht geventileerde plaatsen
- Zeer stoffige plaatsen
- Plaatsen die onderhevig zijn aan trillingen
- Op een wankel steun of op een onstabiel, schuin oppervlak
- Op een versterker of een andere component die veel warmte afgeeft
- In een audiorek met weinig ruimte boven- en onderaan of op andere plaatsen waar de warmteafvoer belemmerd wordt

Om zeker te zijn van een goede warmteafvoer, plaatst u de speler zodanig dat er voldoende vrije ruimte blijft tussen de speler en de muur of andere componenten, zoals getoond op de onderstaande afbeelding.

Informatie over het afspelen van cd's met kopieerbeveiliging

Sommige cd's met kopieerbeveiliging voldoen niet aan de officiële cd-normen. Dit zijn speciale cd's die u mogelijk niet kunt afspelen met de CD250.

Plaats geen voorwerpen op de speler

- Vermijd het plaatsen van voorwerpen op de speler.

Waarschuwingen betreffende het netsnoer

- Raak het netsnoer in geen geval met natte handen aan.
- Wanneer u de stekker uit het stopcontact haalt, mag u alleen de stekker vasthouden. Trekken aan of knakken van het snoer kan het snoer beschadigen en/of leiden tot elektrische schokken of brand.
- Neem de goede gewoonte aan de stekker uit het stopcontact te trekken wanneer u het huis verlaat.

Probeer het toestel niet zelf te repareren

- Smeer de speler niet: dit kan storingen tot gevolg hebben.
- Reparaties van de opnamer en de inwendige delen van de speler mogen uitsluitend worden uitgevoerd door bevoegd technisch personeel met gespecialiseerde kennis.

Voorzorgsmaatregelen

- In de winter worden waterdruppels gevormd aan de binnenkant van de ruiten in een verwarmde ruimte: dit wordt condensatie genoemd. Deze speler maakt gebruik van een optische lens; daardoor kan in de volgende gevallen condensatie ontstaan.
 - In een ruimte onmiddellijk na het inschakelen van de verwarming
 - In een ruimte met een hoge vochtigheidsgraad
 - Wanneer de speler plots van een koude in een warme ruimte werd gebrachtIn dergelijke gevallen kunnen de tracknummers niet worden afgelezen en kan de speler niet behoorlijk functioneren; wacht daarom ongeveer 30 minuten voordat u de speler gebruikt.
- Deze speler kan de werking van een tuner of TV-toestel verstoren. Plaats de speler in dat geval verder van de tuner of het TV-toestel vandaan.
- Compact discs bevatten veel minder ruis dan analoge opnamen en er is vrijwel geen ruis hoorbaar vóór het begin van de weergave. Houd er bijgevolg rekening mee dat u andere audio-componenten kunt beschadigen als u de volumeregelaar op de versterker te hoog instelt.
- Deze speler is uitsluitend ontworpen voor het afspelen van muziek-CD's. Hij is niet geschikt voor de weergave van CD-ROM's voor personal computers, game-CD's, video-CD's of DVD's (video/audio).

Waarschuwingen bij het hanteren van de batterijen

Verkeerd gebruik van de batterijen kan lekkage van elektrolyt, barsten, corrosie, enz. tot gevolg hebben.

Neem bij het gebruik van batterijen de volgende punten in acht.


- Haal de batterijen uit de afstandsbediening als u het toestel voor een langere periode (een maand of meer) niet gaat gebruiken.
- Gebruik geen oude batterij samen met een nieuwe.
- Plaats de batterijen zo dat de $\oplus$ en $\ominus$ polen overeenkomen met de aanduidingen op de afstandsbediening.
- Batterijen met dezelfde vorm kunnen een verschillende spanning hebben.
Gebruik geen verschillende soorten batterijen tesamen.
- Als elektrolyt uit de batterijen is gelekt, dient u de binnenkant van het batterijvak grondig schoon te vegen voordat u nieuwe batterijen plaatst.

2. ACCESSOIRES

Controle van de accessoires

Controleer na het openen van de doos of de volgende accessoires in de verpakking zitten.


- **Afstandsbediening (RC250CD)**



- **Gebruiksaanwijzing**

- **Werkingsbereik**


Zoals u in de hieronderstaande afbeelding kunt zien, kunt u de afstandsbediening gebruiken tot op ca. 5 meter van de afstandsbedieningssensor van de cd-speler en binnen een hoek van maximaal 30 graden links en rechts van de voorkant.

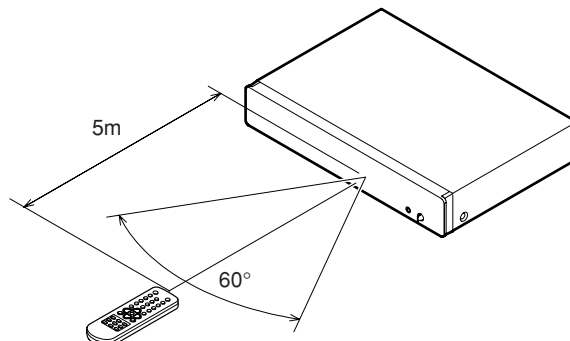

- **Batterijen plaatsen**


Plaats de batterijen in de afstandsbediening alvorens u de bijgeleverde afstandsbediening voor de eerste keer gebruikt. De bijgeleverde batterijen kunnen alleen worden gebruikt om te controleren of de afstandsbediening het wel doet.

- 1 Trek het lipje van het batterijdeksel op de achterkant van de afstandsbediening naar boven.

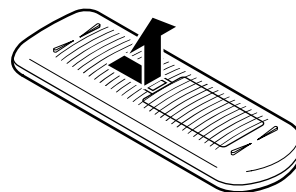


- 2 Leg de twee nieuwe "AAA"-batterijen in het batterijvak en let hierbij op de polariteit (+ met + en - met -).

Batterijen "AAA"-formaat (SUM-4) x 2

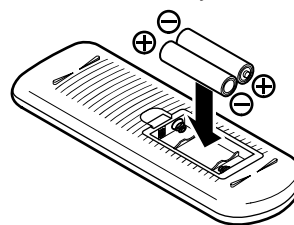

- 3 Duw het batterijdeksel omlaag in de richting van de pijl om het te sluiten.

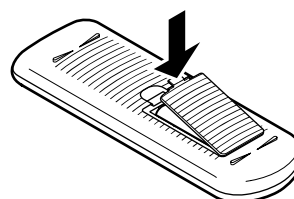

Gebruik van de AFSTANDSBEDIENING

- **Voorzorgsmaatregelen**

- Zorg ervoor dat direct zonlicht, TL-verlichting of een andere sterke lichtbron niet rechtstreeks op het infrarood-sig-naalontvangstvenster (afstandsbedieningssensor) van de speler valt. De werking van de afstandbediening kan daardoor onmogelijk worden.
- Houd er rekening mee dat het gebruik van de afstandsbediening tot gevolg kan hebben dat andere apparaten die werken met infraroodstralen per ongeluk worden bediend.
- De afstandsbediening werkt niet als er zich een obstakel tussen de afstandsbediening en de sensor van de speler bevindt.
- Plaats geen voorwerpen op de afstandsbediening. Daardoor kunnen één of meer toetsen ingedrukt blijven, waardoor de batterijen leeg raken.

3. EIGENSCHAPPEN

- **D/A-converter van Cirrus Logic**

Dit toestel bevat een D/A-converter CS4392; het ontwerp van het cd-weergavecircuit is identiek aan dat van de CS4396, die ook werd geproduceerd door Cirrus Logic en zijn sporen al heeft bewezen.

Bij cd-weergave worden de PCM-signalen op de cd in de D/A-converter overbemonsterd op 128fs, en vervolgens verwerkt door een combinatie van “dynamic element matching” (DEM) en multi-element geschakelde condensators voor een weergave met een typisch hoge lineariteit. Deze nieuwe cd-weergavetechnologie opent nieuwe horizonten voor cd-weergave met een hoge geluidskwaliteit.

- **Ingebouwde functie display UIT**

Met de functie “display UIT” kan de display van het hoofdtoestel worden uitgeschakeld. Door deze display uit te schakelen, wordt de pulsruijs van de display verminderd, zodat hij geen invloed meer uitoefent op de muzieksignalen.

- **Pitch-regelfunctie**

Met de functie “pitch-regeling” kunt u de weergavesnelheid (pitch) in ± 12 stappen instellen. Deze eigenschap komt vooral goed van pas bij oefensessies met muziekinstrumenten.

- **Functie snel terugspelen**

Met de functie “snel terugspelen” kunt u de weergave in één stap 10 seconden achteruit laten gaan en dan de weergave hervatten. Met deze functie kunt u terugkeren naar een deel van de track dat net werd weergegeven om het opnieuw te beluisteren.


- **CD-TEXT-weergave**

4. AANSLUITINGEN

Deze cd-speler is aangesloten op een versterker, een cd-recorder en andere componenten. Zie de handleidingen van de componenten die u wilt aansluiten om de aansluitingen goed uit te voeren. Schakel de componenten uit alvorens u ze aansluit.

Aansluiten op een versterker

Sluit de cd-speler met behulp van de audiokabel aan op een stereo- of av-versterker. Sluit de cd-speler niet aan op de PHONO-invoeraansluitingen op de versterker. Steek de stekkers goed in de aansluitingen. Wanneer de stekkers niet goed zijn aangesloten, kan dit ruis veroorzaken.

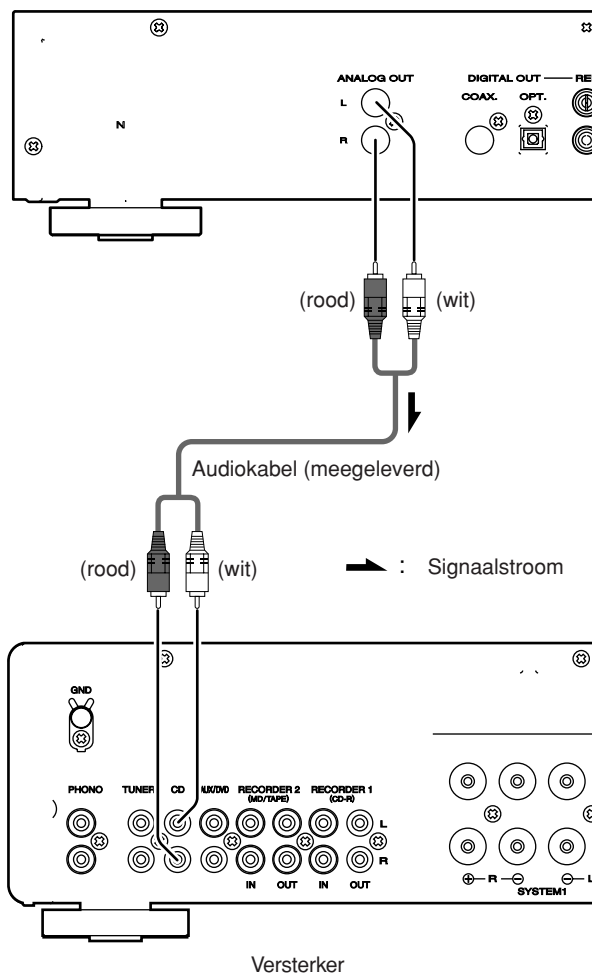


Aansluiten op een digitaal audiocomponent

De cd-speler is voorzien van één digitale optische uitvoeraansluiting en één digitale coaxiale uitvoeraansluiting. Wanneer de cd-speler is aangesloten op een cd-recorder of een ander digitaal opnamecomponent, kunt u digitaal opnemen.


• De optische uitvoeraansluiting aansluiten

Gebruik een in de handel verkrijgbare optische digitale kabel. Steek de stekker goed in de aansluiting tot hij vastklikt. Plooi of bind de optische digitale kabel niet samen.

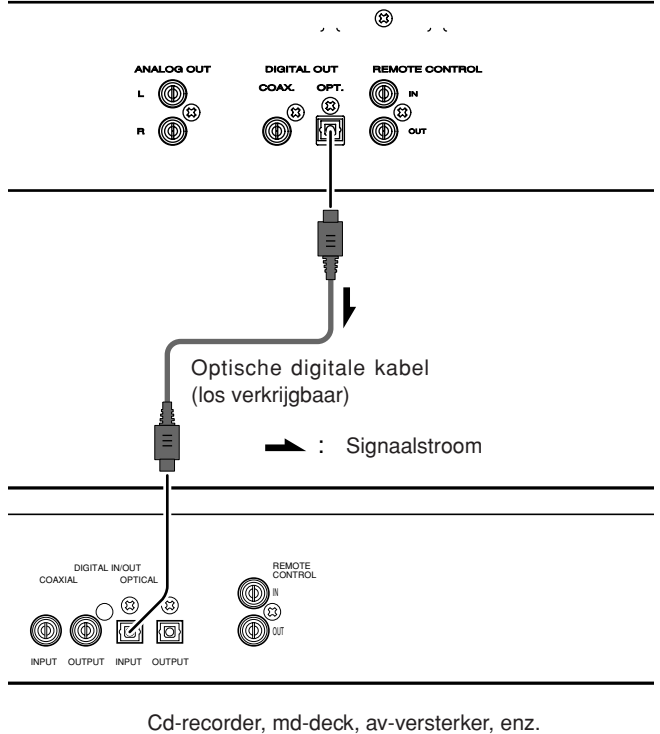


• De coaxiale uitvoeraansluiting aansluiten

Gebruik een in de handel verkrijgbare coaxiale digitale kabel.

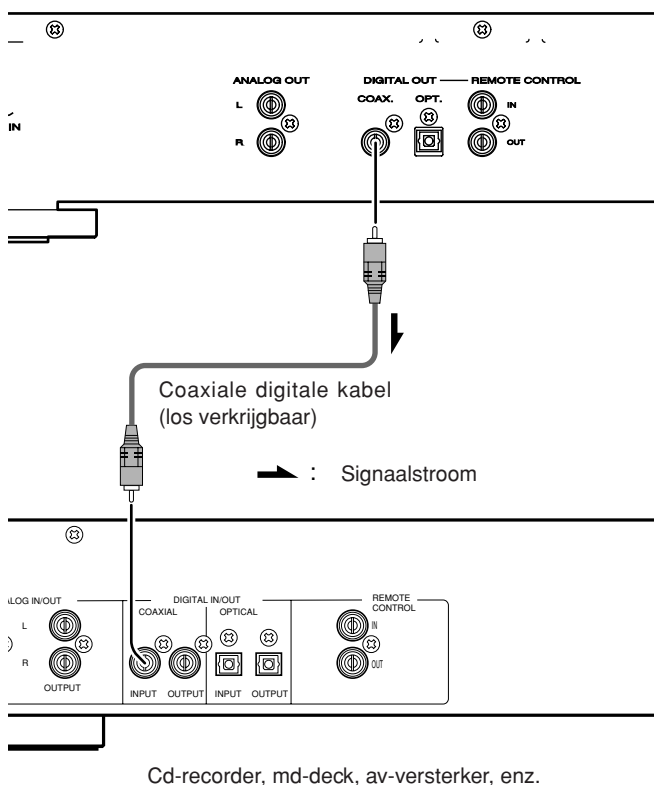

5. NAMEN EN FUNCTIES

Voorpaneel

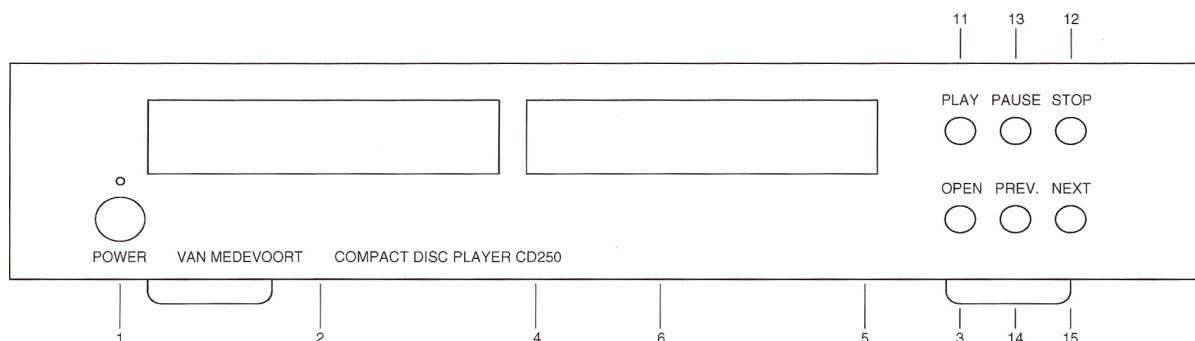

1 POWER ON/STANDBY-schakelaar en Standby-indicator

Hiermee schakelt u de cd-speler op ON en STANDBY. Wanneer u hier op drukt, begint de display te branden en wordt het toestel ingeschakeld; wanneer u er opnieuw op drukt, wordt de spanning uitgeschakeld en gaat de STANDBY-indicator branden.

2 Disc-lade

Hier plaatst u de cd die u wilt weergeven.

3 OPEN/CLOSE ▲-toets

Hiermee opent en sluit u de disc-lade. Wanneer u er op drukt, wordt de disc-lade geopend; de disc-lade sluit wanneer u er opnieuw op drukt.

4 Afstandsbedieningssensor

Ontvangt de infraroodsignalen van de afstandsbediening.

5 DISPLAY OFF-indicator

Brandt in de modus DISPLAY OFF (wanneer de display gedoofd is).

6 Display

Geeft de instellingen, weergavestatus, tekstinformatie, enz. weer.

11 PLAY ►-toets

Hiermee begint u een cd af te spelen.

12 STOP ■-toets

Hiermee stopt u het afspelen van een cd.

13 PAUSE ||-toets

Hiermee pauzeert u de weergave even.


14 ◀◀/◀-toets (vorige track/achterwaarts zoeken)

Wanneer u op deze toets drukt, wordt het begin van de huidige track afgespeeld. Druk zoveel keer op de toets als u tracks in achterwaartse richting wilt overslaan. Wanneer u de toets ingedrukt houdt, wordt binnen de tracks gezocht (snel achteruit).

15 ▶▶/▶-toets (voorwaarts zoeken/volgende track)

Druk zoveel keer op de toets als u tracks in voorwaartse richting wilt overslaan. Wanneer u de toets ingedrukt houdt, wordt binnen de tracks gezocht (snel vooruit).

Display

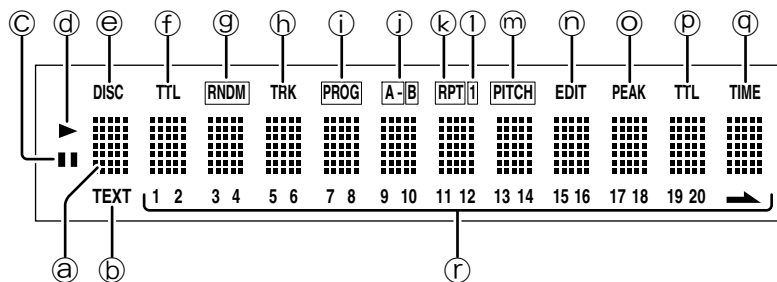

a Hoofddisplay

Hierop verschijnt de tijdinformatie en tekstinformatie van de cd die wordt afgespeeld, de instelmenu's, enz.

b TEXT-indicator

Begint te branden wanneer u een cd met CD-TEXT hebt ingelegd.

c II-indicator (pauze)

Begint te branden wanneer u de weergave pauzeert.

d ►-indicator (weergave)

Brandt tijdens de weergave.

e DISC-indicator

Knippert terwijl de informatie van de inhoudstafel (TOC) van de cd wordt ingelezen.

f TTL-indicator (totale tracks)

Begint te branden boven de display van het totale aantal tracks op de cd.

g RNDM-indicator (weergave in willekeurige volgorde)

Brandt tijdens de weergave in willekeurige volgorde.

h TRK-indicator (track)

Brandt boven de display van het nummer van de track die wordt weergegeven, enz.

i PROG-indicator (programma)

Brandt tijdens de geprogrammeerde weergave.

j A-B-indicator (A-B herhalen)

Brandt tijdens de A-B herhaalde weergave.

k RPT-indicator (herhalen)

Brandt tijdens de herhaalde weergave.

l 1-indicator (1 track herhalen)

Brandt tijdens de herhaalde weergave van 1 track.

m PITCH-indicator (pitch-regeling)

Licht op wanneer de toonregeling is ingesteld en ingeschakeld.

n EDIT-indicator

Brandt in de bewerkingsmodus.

o PEAK-indicator

Deze licht op bij het zoeken naar en weergeven van pieken.

p TTL-indicator (totale tijd)

Wanneer de totale resterende tijd of de totale programmatijd wordt weergegeven, brandt deze indicator boven de display.


q TIME-indicator

Brandt tijdens de weergave van de verlopen of een andere tijd.

r 1 - 20, ► (muziekkalender)

Geeft de tracknummers weer die op de cd zijn opgenomen, de nog weer te geven tracknummers, en de tracknummers die zijn geprogrammeerd voor geprogrammeerde weergave.

Afstandsbediening

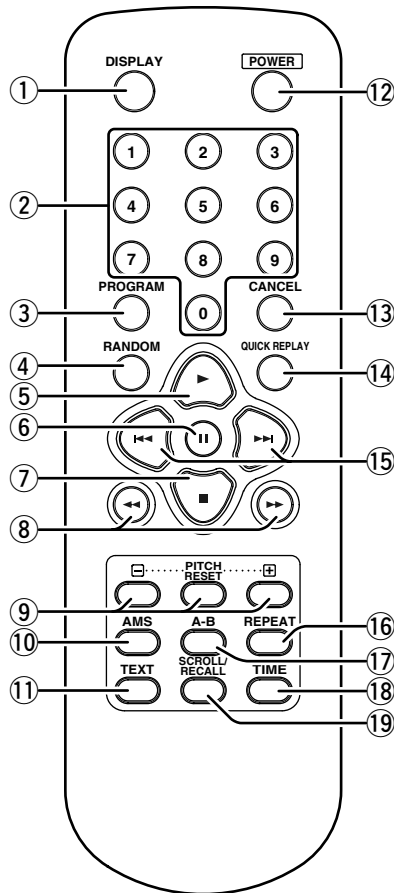

① DISPLAY-toets

Hiermee schakelt u de display uit (DISPLAY OFF-modus).

② Nummertoeetsen (0 tot 9)

Hiermee geeft u de nummers van de tracks in die u wilt weergeven.

③ PROGRAM-toets

Hiermee begint u de geprogrammeerde weergave.

④ RANDOM-toets

Hiermee geeft u de tracks weer in willekeurige volgorde.

⑤ ▶-toets (weergave)

Hiermee begint u een cd af te spelen.

⑥ ||-toets (pauze)

Hiermee pauzeert u de weergave even.

⑦ ■-toets (stop)

Hiermee stopt u de weergave.

⑧ ◀▶-toetsen (zoeken)

- ◀ : Hiermee zoekt u in achterwaartse richting wanneer u de toets tijdens de weergave ingedrukt houdt.
- ▶ : Hiermee zoekt u in voorwaartse richting wanneer u de toets tijdens de weergave ingedrukt houdt.

⑨ PITCH -/RESET/+toetsen (pitch-regeling omlaag/reset/ omhoog)

Hiermee regelt u de weergavesnelheid (pitch) in 12 stappen omhoog of omlaag.

⑩ AMS-toets (automatische muziek scan)

Hiermee wordt de inleiding van alle tracks vanaf het eerste stuk achtereenvolgens afgespeeld gedurende de tijd die u hebt ingesteld.

⑪ TEXT-toets

Hiermee schakelt u de hoofddisplay om van tijdweergave naar tekstweergave.

⑫ POWER-toets

Hiermee schakelt u de cd-speler op ON en STANDBY.

⑬ CANCEL-toets

Hiermee annuleert u de geprogrammeerde tracks.

⑭ QUICK REPLAY-toets

Druk op deze toets om terug te keren naar 10 seconden voor de huidige locatie om de weergave daarvandaan opnieuw te laten beginnen.

⑮ ◀▶-toetsen (track overslaan)

- ◀ : Hiermee keert u terug naar het begin van de track die wordt afgespeeld of naar het begin van de vorige track.
- ▶ : Hiermee gaat u naar het begin van de volgende track.

⑯ REPEAT-toets

Hiermee wordt één track of alle tracks van de cd herhaaldelijk afgespeeld.

⑰ A-B-toets (A-B herhalen)

Hiermee stelt u het beginpunt (A) en het eindpunt (B) in wanneer een bepaald deel herhaaldelijk moet worden afgespeeld.


⑱ TIME-toets

Hiermee schakelt u de hoofddisplay om van tekstweergave naar tijdweergave. U kunt ook de tijdweergave omschakelen tijdens de weergave. Hiermee wordt de verlopen tijd en de nog resterende weergavetijd voor de huidige track weergegeven, evenals hoeveel weergavetijd nog voor de volledige cd overblijft.

⑲ SCROLL/RECALL-toets

Hiermee scrollt u de tekstweergave wanneer tekst wordt weergegeven. Wanneer u tijdens de geprogrammeerde weergave hierop drukt, kunt u controleren welke tracks werden geprogrammeerd.

Achterpaneel

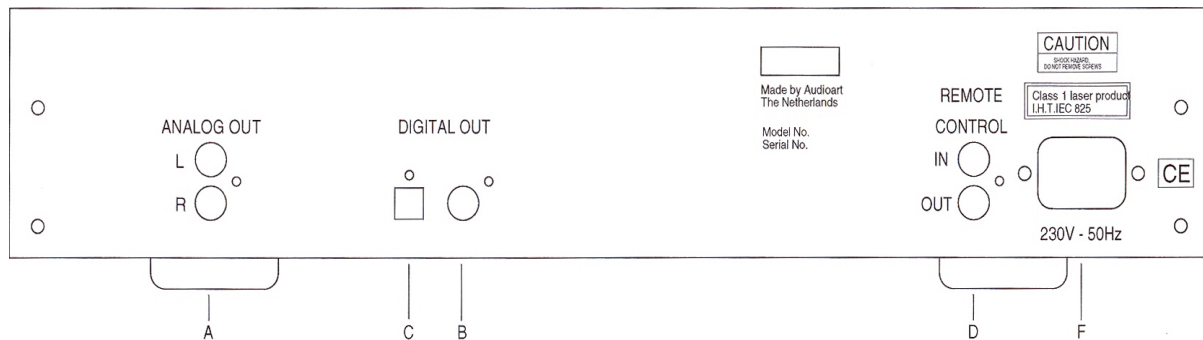

Ⓐ ANALOG OUT-aansluitingen (analoge uitvoer)

Tijdens de weergave worden de muzieksignalen langs deze aansluitingen uitgevoerd.

Ⓑ DIGITAL OUT COAX.-aansluiting (digitale coaxiale uitvoer)

Tijdens de weergave worden de muzieksignalen via deze coaxiale uitvoeraansluiting digitaal uitgevoerd.

* Tijdens de weergave met pitch-regeling worden geen digitale signalen uitgevoerd.

Ⓒ DIGITAL OUT OPT.-aansluiting (digitale optische uitvoer)

Tijdens de weergave worden de muzieksignalen via deze optische uitvoeraansluiting digitaal uitgevoerd.

* Tijdens de weergave met pitch-regeling worden geen digitale signalen uitgevoerd.

Ⓓ REMOTE CONTROL IN- en OUT-aansluitingen

Met behulp van de leverbare afstandsbedieningskabels kunt u via deze aansluitingen deze cd-speler aansluiten op een Van Medevoort-component met afstandsbedieningsaansluitingen. Via deze aansluitingen kunt u een volledig systeem bedienen met in het middelpunt de versterker of een ander gelijkaardig component.

Ⓔ EXTERNAL/INTERNAL-schakelaar

Deze schakelaar werd voor de verzending in de fabriek ingesteld op INTERNAL om met de afstandsbedieningssensor op de cd-speler te kunnen werken. Stel de schakelaar in op EXTERNAL alvorens u de afstandsbedieningsaansluitingen van een vM toestel en de cd-speler met behulp van een afstandsbedieningskabel met elkaar verbindt.

Opmerking:

Er kunnen geen signalen van de afstandsbediening worden ontvangen als u de schakelaar op EXTERNAL laat staan terwijl de cd-speler autonoom wordt gebruikt.


De schakelaar is in de speler geplaatst.

Ⓕ NETAANSLUITING


Doe de stekker van het netsnoer in een stopcontact met de juiste netspanning.

6. BASISBEDIENINGEN

Cd's afspelen

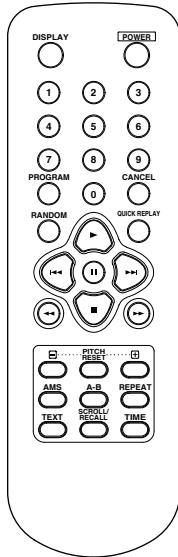


1. Schakel de versterker waarop de cd-speler is aangesloten in en selecteer "CD" (de invoerbron van de aangesloten cd-speler) met behulp van de invoerkiezer op de versterker.
2. Druk op de POWER-toets op de cd-speler om het toestel in te schakelen.
3. Druk op de OPEN/CLOSE-toets  op de cd-speler. Leg de cd die u wilt weergeven in de geopende disc-lade met de bedrukte zijde naar boven.

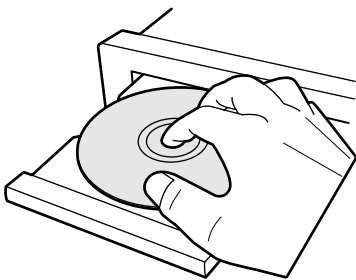

Leg cd-singles (8 cm) in de uitsparing in het midden van de lade.


4. Druk op de OPEN/CLOSE  toets op de speler zelf om de disclade dicht te doen. U kunt ook voorzichtig tegen de voorzijde van de disclade duwen om de disclade dicht te doen. Wanneer de disclade dicht is, zal de melding "TOC Reading" op het display verschijnen, waarna het totale aantal CD fragmenten en de totale speeltijd zullen verschijnen. Bij een disc met ondersteuning voor CD-TEXT, zal eerst de albumtitel worden getoond en vervolgens het totale aantal CD fragmenten en de totale speeltijd.
5. Druk op de ►-toets op de cd-speler of de afstandsbediening om de weergave te beginnen. Stel het volumeniveau in op de versterker.

• Weergave stoppen

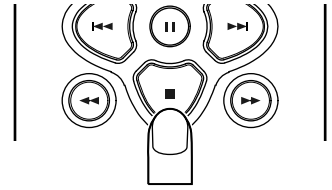

Druk tijdens de weergave op de -toets op de cd-speler of de afstandsbediening.

• Weergave pauzeren

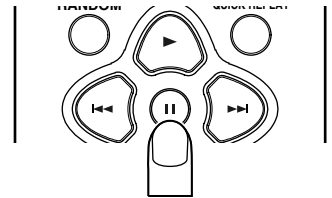

Druk tijdens de weergave op de -toets op de cd-speler of de afstandsbediening om de weergave even te pauzeren. Druk op de ►-toets of de -toets op de cd-speler of de ►-toets of de -toets op de afstandsbediening om de weergave te hervatten op het punt waarop u ze hebt gepauzeerd.

Pas op:

Wanneer de lade wordt geopend met de OPEN/CLOSE  toets, zal de lade automatisch na 30 seconden weer dicht gaan.

Wanneer u een disc in het toestel doet moet u wel voorzichtig zijn dat u uw vinger niet klemt in de disclade of de disc beschadigt.

• De cd verwijderen

Druk na de weergave op de OPEN/CLOSE -toets op de cd-speler om de disc-lade te openen en verwijder de cd. Druk opnieuw op de OPEN/CLOSE-toets  om de disc-lade te sluiten nadat u de cd hebt verwijderd. De disc-lade moet altijd gesloten zijn wanneer u de cd-speler niet gebruikt.


Een specifieke track afspelen

- Het nummer van een track ingeven om af te spelen (direct zoeken)

Selecteer het nummer van de track die u wilt afspelen rechtstreeks met de nummertoetsen (0 tot 9) op de afstandsbediening. Om een tracknummer van 10 of hoger te selecteren, selecteert u eerst het hogere cijfer en dan pas het lagere cijfer met de nummertoetsen. De weergave wordt begonnen zodra het nummer van de track is geselecteerd.


Voorbeeld: om track 3 af te spelen

Druk op de nummertoets "3".

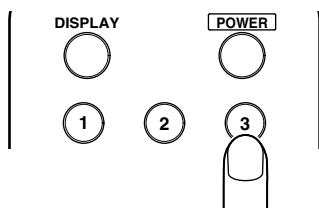


Voorbeeld: om track 12 af te spelen

Druk op de nummertoets "1".

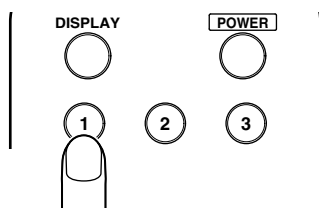


Druk binnen 1,5 seconde op de cijfertoets "2".

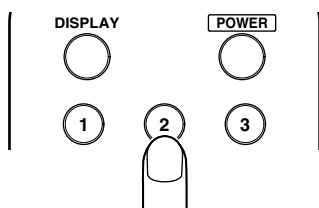


- Een vorige of volgende track afspelen (track overspringen)

Naar een latere track springen

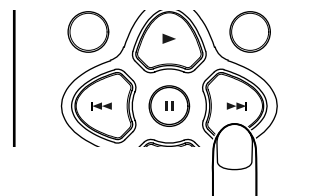

Druk even vaak op de ►►/►►-toets op de cd-speler of de ►►-toets op de afstandsbediening als het aantal tracks waarover u wilt overspringen.

Terugkeren naar het begin van de huidige track of een vorige track

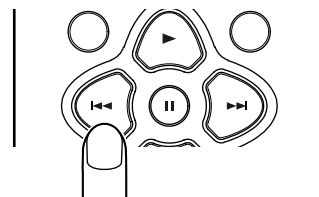


Wanneer u op de ◀◀/◀◀-toets op de cd-speler of de ◀◀-toets op de afstandsbediening drukt, wordt het begin van de huidige track afgespeeld. De vorige track die overeenstemt met het aantal keer dat u op de toets hebt gedrukt, wordt afgespeeld.

Een specifiek deel van een specifieke track afspelen

- Een bepaald deel van een track zoeken (zoeken)


Terwijl u een track beluistert, kunt u een bepaald deel van die track zoeken door voorwaarts of achterwaarts te zoeken.

Voorwaarts zoeken binnen de track die wordt afgespeeld

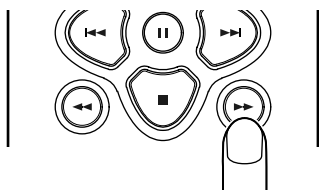


De zoekmodus (voorwaarts zoeken) wordt ingeschakeld wanneer u de ►►/►►-toets op de cd-speler of de ►►-toets op de afstandsbediening ingedrukt houdt. Wanneer u de toets ingedrukt houdt, wordt in voorwaartse richting gezocht.

Achterwaarts zoeken binnen de track die wordt afgespeeld

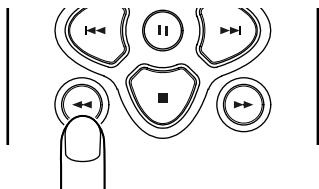

De zoekmodus (achterwaarts zoeken) wordt ingeschakeld wanneer u de ◀◀/◀◀-toets op de cd-speler of de ◀◀-toets op de afstandsbediening ingedrukt houdt. Wanneer u de toets ingedrukt houdt, wordt in achterwaartse richting gezocht. (Bij het zoeken in achterwaartse richting wordt niet constant teruggekeerd.)

- De laatste 10 seconden herhalen tijdens de weergave (snel terugspelen)

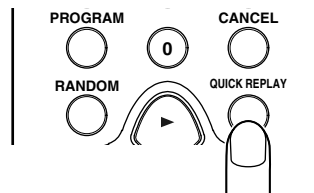

Wanneer u tijdens de weergave op de QUICK REPLAY-toets op de afstandsbediening drukt, gaat de weergave 10 seconden achteruit, en wordt hetzelfde deel opnieuw afgespeeld.


7. GEAVANCEERDE FUNCTIES

Herhaalde weergave (dezelfde tracks herhaaldelijk afspelen)


- **Alle tracks herhaaldelijk afspelen (alle tracks herhalen)**

Deze functie speelt alle tracks herhaaldelijk af. De herhaalde weergave kan zelfs met de weergave in willekeurige volgorde of de geprogrammeerde weergave worden gecombineerd.

Druk op de REPEAT-toets op de afstandsbediening.

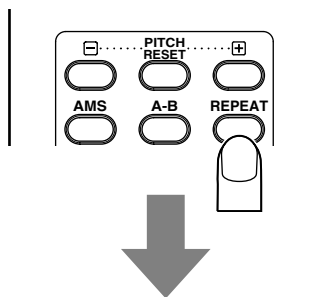


De "RPT"-indicator op de display begint te branden, en de herhaalde weergave van alle tracks begint.

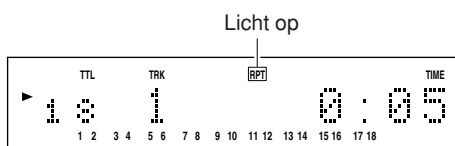


Om de herhaalde weergave van alle tracks te stoppen en de normale weergave te hervatten, drukt u twee keer op de REPEAT-toets op de afstandsbediening. De "RPT"-indicator op de display wordt gedoofd.

- **Eén track herhaaldelijk afspelen (1 track herhalen)**

Deze functie speelt slechts één tracks herhaaldelijk af. Zelfs tijdens de weergave in willekeurige volgorde of de geprogrammeerde weergave wordt de track herhaaldelijk afgespeeld. Druk twee keer op de REPEAT-toets op de afstandsbediening terwijl de te herhalen track wordt afgespeeld.

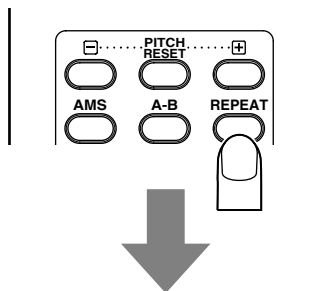

De "RPT"- en "1"-indicators beginnen te branden en de huidige track wordt herhaald.

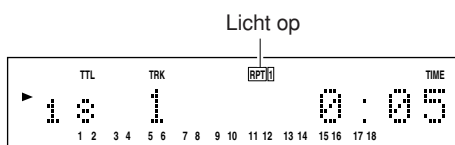


Om de herhaalde weergave van één track te stoppen en de normale weergave te hervatten, drukt u op de REPEAT-toets op de afstandsbediening om de "RPT"-indicator op de display te doven.

- **Een specifiek deel herhaaldelijk afspelen (A-B herhalen)**


Deze functie speelt een specifiek deel van een track dat u wilt horen herhaaldelijk af.

1. Druk tijdens de weergave op het startpunt van het deel dat u wilt herhalen op de A-B-toets op de afstandsbediening.

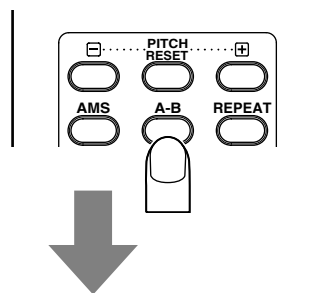


De "A"-indicator op de display begint te branden.

Displayvoorbeeld: A-B herhalen, punt A (start), track 1, 5 sec.

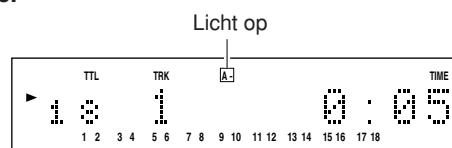


2. Druk op het eindpunt van het deel dat u wilt herhalen op de A-B-toets op de afstandsbediening.

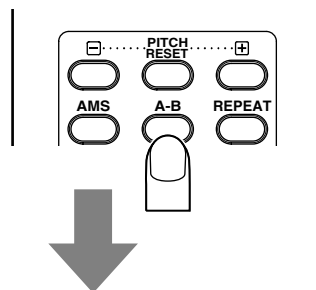

De "A-B"-indicator op de display begint nu te branden, en het gemarkeerde deel (van punt A tot punt B) wordt herhaaldelijk afgespeeld.

Displayvoorbeeld: A-B herhalen, punt B (einde), track 1, 20 sec.

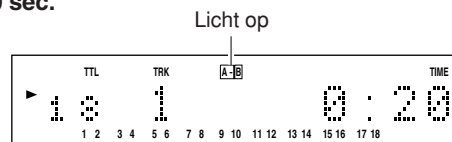

Om de A-B herhaalde weergave te stoppen en de normale weergave te hervatten, drukt u op de A-B-toets op de afstandsbediening om de "A-B"-indicator op de display te doven.


Opmerking:

De A-B herhaalde weergavefunctie kan niet worden gecombineerd met de weergave in willekeurige volgorde.


Weergave in willekeurige volgorde (tracks in willekeurige volgorde afspelen)

Deze functie plaatst de tracks in willekeurige volgorde en speelt ze dan in deze volgorde af. Als u dit combineert met de herhaalde weergave, kunnen dezelfde tracks herhaaldelijk worden afgespeeld, maar telkens in een andere volgorde.


Druk tijdens de weergave of in de stopstand op de RANDOM-toets op de afstandsbediening.

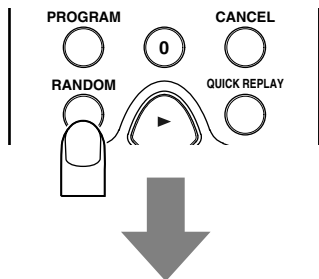

De items van de muziekkalender verschijnen één voor één op de display, en de "RNDM"-indicator begint te branden.

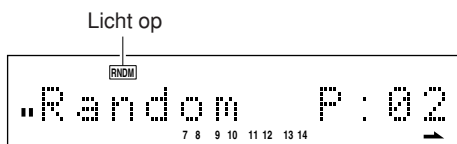

De weergave in willekeurige volgorde begint nu.

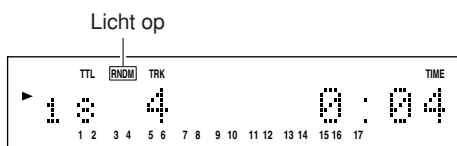

Druk op de RANDOM-toets op de afstandsbediening om de weergave in willekeurige volgorde te stoppen en de gewone weergave te hervatten. De "RNDM"-indicator op de display wordt gedoofd.


• Tracks overspringen tijdens de weergave in willekeurige volgorde om andere tracks te zoeken

Wanneer u tijdens de weergave in willekeurige volgorde op de ►►/►►-toets op de cd-speler of de ►►-toets op de afstandsbediening drukt, wordt de volgende track willekeurig geselecteerd en afgespeeld. Wanneer u daarentegen tijdens de weergave in willekeurige volgorde op de ◀◀/◀◀-toets op de cd-speler of de ◀◀-toets op de afstandsbediening drukt, keert de weergave terug naar het begin van de huidige track.

AMS-weergave (een specifieke track zoeken)


Deze functie is handig wanneer u een specifieke track zoekt. U kunt 10, 20 of 30 seconden van elke track laten afspelen.

Druk in de stopstand of tijdens de weergave op de AMS-toets (automatische muziek scan) op de afstandsbediening.

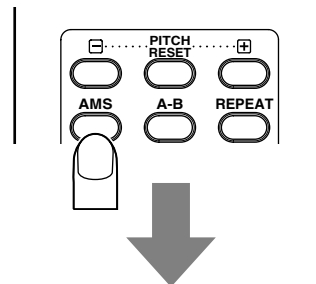


Druk meermaals op de AMS-toets om tussen de verschillende scanmodi te wisselen.

"Scan 10", "Scan 20", "Scan 30", "Scan Off"... (Scan Off schakelt de scanfunctie uit) brandt op de display, en de "►"-indicator knippert.

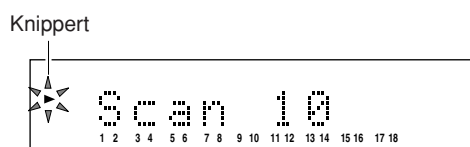

De intro's van alle tracks vanaf track 1 worden achtereenvolgens gedurende de geselecteerde duur afgespeeld.

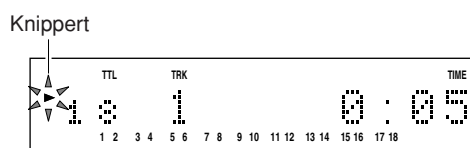

Druk zodra u de gewenste track hebt gevonden op de ►-toets. De "►"-indicator begint nu te branden, en de gevonden track en de daaropvolgende tracks worden nu normaal weergegeven. Wanneer u tijdens de AMS-weergave op de RANDOM-toets op de afstandsbediening drukt, wordt de AMS-weergavefunctie geannuleerd, en de modus weergave in willekeurige volgorde wordt ingesteld.


GEAVANCEERDE FUNCTIES

Geprogrammeerde weergave (tracks in een bepaalde volgorde afspelen)


U kunt de volgorde waarin de tracks worden afgespeeld naar wens instellen. U kunt tot 30 tracks programmeren.

• Geprogrammeerde weergave in de modus tijdweergave


Druk bij een cd met CD-TEXT eerst op de TIME-toets op de afstandsbediening om de hoofddisplay op tijdweergave in te stellen.

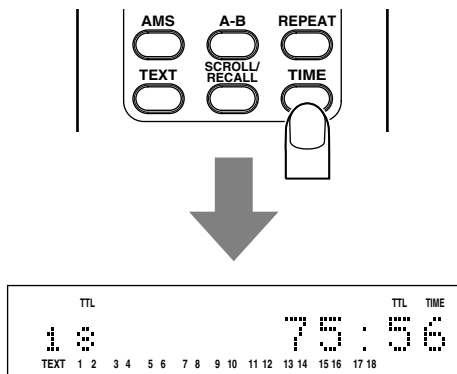


1. Druk in de stopstand op de PROGRAM-toets op de afstandsbediening.

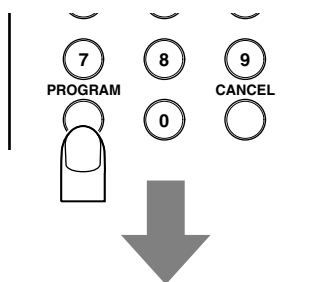


Op de hoofddisplay verschijnt even "Program".

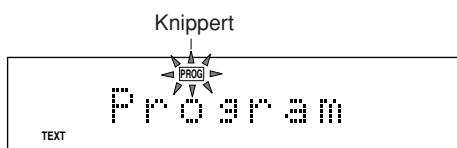


De PROG-indicator knippert, en de programmamodus wordt ingesteld.

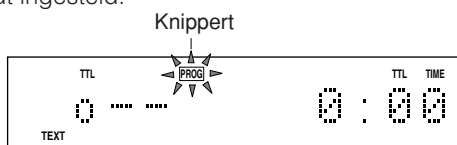


2. Druk op de nummertoeetsen op de afstandsbediening. U kunt de tracks ook selecteren met behulp van de ◀◀- en ▶▶-toetsen op de afstandsbediening of de ◀◀/▶▶- en ▶▶/▶▶-toetsen op de cd-speler. Om een tracknummer van 10 of hoger te selecteren, selecteert u eerst het hogere cijfer en dan pas het lagere cijfer met de nummertoeetsen.

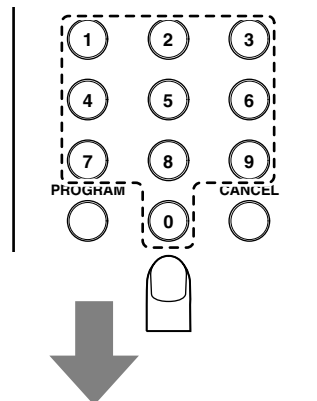


Displayvoorbeeld: wanneer track 2 is geselecteerd

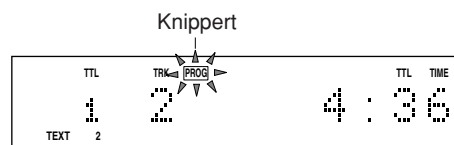


3. Herhaal stap 2 om de gewenste tracks in volgorde te programmeren. Bij iedere stap van het programmeren verschijnt het aantal geprogrammeerde tracks en de totale tijd op de hoofddisplay. U kunt tot 30 tracks programmeren.

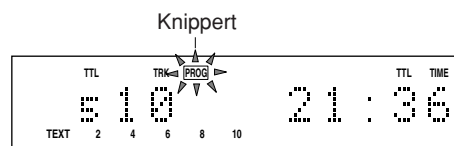

4. Druk zodra alle tracks zijn geprogrammeerd op de ■-toets op de cd-speler of de afstandsbediening of druk op de PROGRAM-toets op de afstandsbediening.

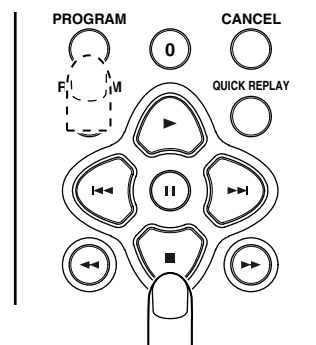

De PROG-indicator houdt op met knipperen en brandt continu, waarna het programma is ingevoerd.

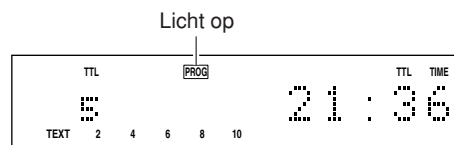


5. Druk op de ▶-toets op de cd-speler of de afstandsbediening. De weergave begint nu in de geprogrammeerde volgorde. De geprogrammeerde weergave begint zelfs wanneer u stap 4 overslaat.

GEAVANCEERDE FUNCTIES


• Geprogrammeerde weergave in de tekstweergavemodus

Bij een cd met CD-TEXT kunt u tracks voor de geprogrammeerde weergave op titel selecteren.


Druk op de TEXT-toets op de afstandsbediening om de tekstweergavemodus in te schakelen als de hoofddisplay op tijdweergave staat.

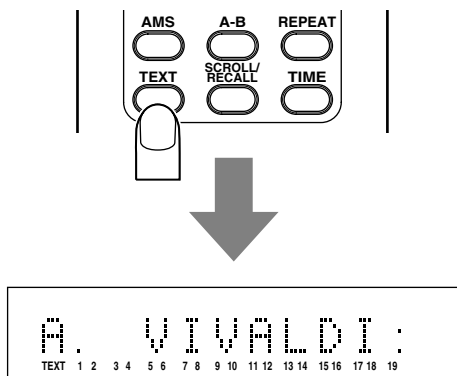


1. Druk in de stopstand op de PROGRAM-toets op de afstandsbediening.

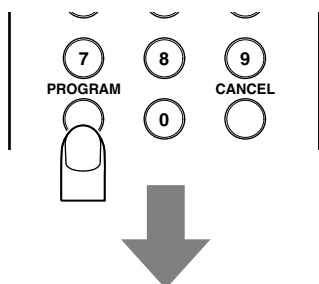


Op de hoofddisplay verschijnt even "Program". Vervolgens knippert de PROG-indicator en wordt de programmamodus ingesteld.

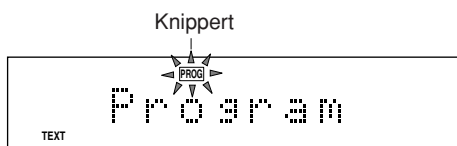


2. Druk op de ◀◀- en ▶▶-toetsen op de afstandsbediening of de ◀◀/◀◀- en ▶▶/▶▶-toetsen op de cd-speler om de track te selecteren. (U kunt de track ook selecteren met behulp van de nummertoeetsen op de afstandsbediening, maar dan verschijnt de titel niet).

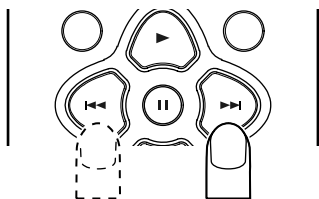


De titel van elke geselecteerde track scrollt voorbij op de display, waarna hij automatisch is geprogrammeerd. Selecteer een andere track voor de titel van de display is verdwenen als u de track niet wilt programmeren.



3. Herhaal stap 2 om de gewenste tracks in volgorde te programmeren.
U kunt tot 30 tracks programmeren.
4. Druk zodra alle tracks zijn geprogrammeerd op de ■-toets op de cd-speler of de afstandsbediening of druk op de PROGRAM-toets op de afstandsbediening.

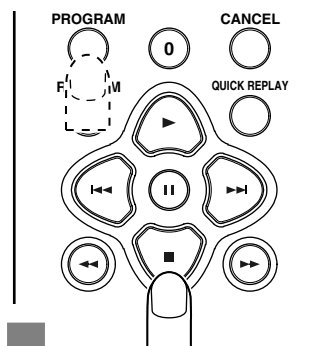

De PROG-indicator houdt op met knipperen en brandt continu, waarna het programma is ingevoerd.

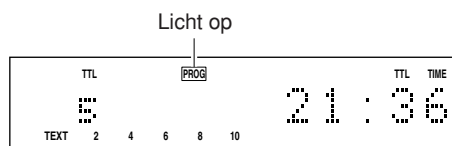

5. Druk op de ▶-toets op de cd-speler of de afstandsbediening. De geselecteerde tracks worden nu in de geprogrammeerde volgorde afgespeeld. De geprogrammeerde weergave begint zelfs wanneer u stap 4 overslaat.

Opmerking:


In de tekstweergavemodus kunt u geen tracks programmeren zonder tekstinformatie voor hun titel.

Wis geprogrammeerde weergave (weergave zonder ongewenste tracks)


Met deze functie kunt u tracks die u tijdens de cd-weergave niet wilt horen, overslaan. U kunt tot 30 tracks uit het programma wissen.

• Wis geprogrammeerde weergave in de tijdweergavemodus


Druk bij een cd met CD-TEXT eerst op de TIME-toets op de afstandsbediening om de hoofddisplay op tijdweergave in te stellen.

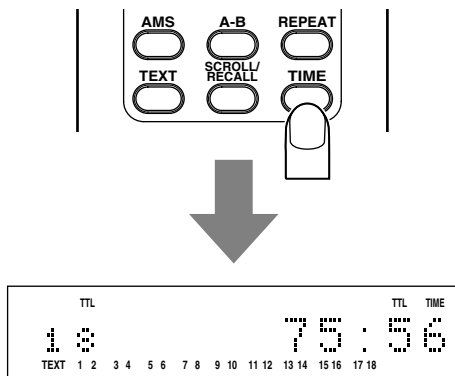


1. Druk in de stopstand op de PROGRAM-toets op de afstandsbediening, en druk dan op de CANCEL-toets.

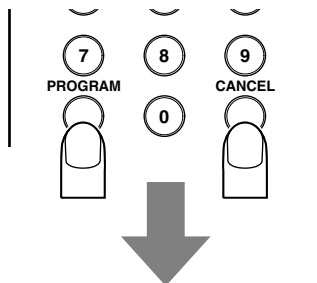


Op de hoofddisplay verschijnt even "Delete Prog.".

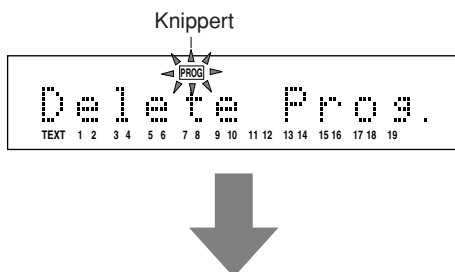


Het totale aantal tracks en de totale weergavetijd verschijnt op de hoofddisplay, de PROG-indicator knippert en de wisprogrammamodus wordt ingesteld.

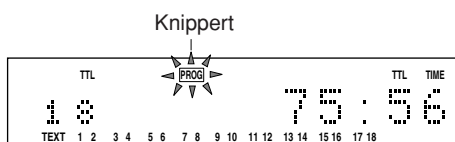


2. Druk op de afstandsbediening op de nummertoeetsen van de tracks die u niet wilt beluisteren (u kunt een track ook selecteren met behulp van de ◀◀- en ▶▶-toetsen op de afstandsbediening of de ◀◀/◀◀- en ▶▶/▶▶-toetsen op de cd-speler).

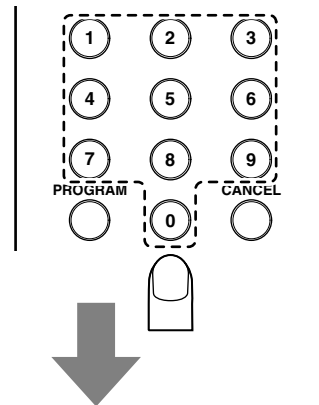


Displayvoorbeeld: wanneer track 2 is geselecteerd

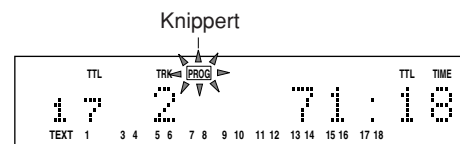

3. Herhaal stap 2, en druk zodra alle tracks zijn geprogrammeerd op de ■-toets op de cd-speler of de afstandsbediening of druk op de PROGRAM-toets op de afstandsbediening.

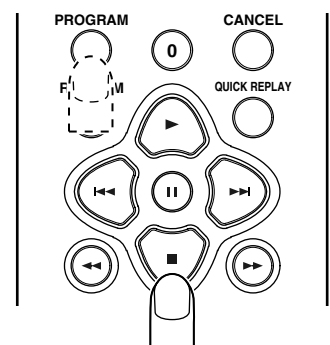

De PROG-indicator houdt op met knipperen op de display en brandt continu, waarna het wisprogramma is ingevoerd. U kunt tot 30 tracks uit het programma wissen.

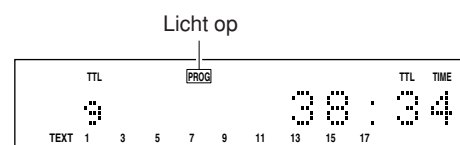


4. Druk op de ▶-toets op de cd-speler of de afstandsbediening. De cd wordt nu afgespeeld, en de gewiste tracks worden overgeslagen.

GEAVANCEERDE FUNCTIES


• Wis geprogrammeerde weergave in de tekstweergavemodus

Bij een cd met CD-TEXT kunt u ongewenste tracks voor de wis geprogrammeerde weergave op titel selecteren.


Druk op de TEXT-toets op de afstandsbediening om de tekstweergavemodus in te schakelen als de hoofddisplay op tekstweergave staat.

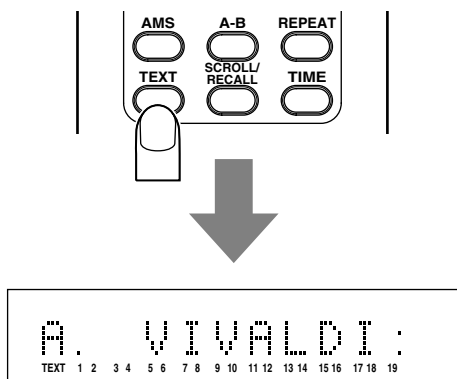


1. Druk in de stopstand op de PROGRAM-toets op de afstandsbediening, en druk dan op de CANCEL-toets.

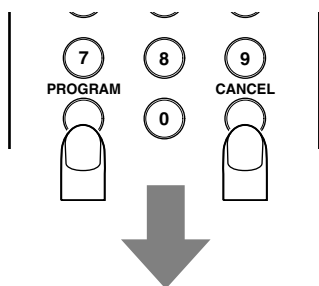


Op de hoofddisplay verschijnt even "Delete Prog.".

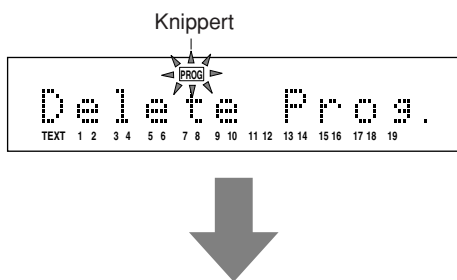


Het totale aantal CD fragmenten en de totale speeltijd verschijnen op het hoofddisplay, de PROG indicator knippert en de wisfunctie wordt ingeschakeld.

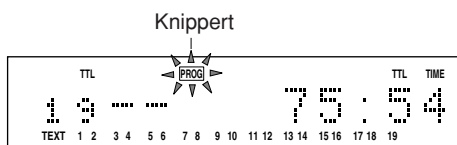


2. Druk op de <<<- en >>>-toetsen op de afstandsbediening of op de <<</<<- en >>>/>>>-toetsen op de cd-speler om de ongewenste track te selecteren. (U kunt de tracks ook selecteren met behulp van de nummertoeetsen op de afstandsbediening, maar in dat geval worden de titels niet weergegeven.)

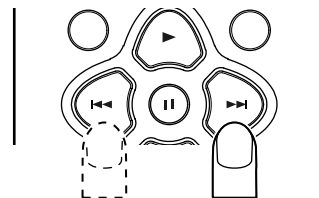


De titel van elke geselecteerde track scrollt voorbij op de display, waarna hij automatisch wordt gewist. Selecteer een andere track voor de titel van de display is gescrolld als u de track niet wilt wissen.

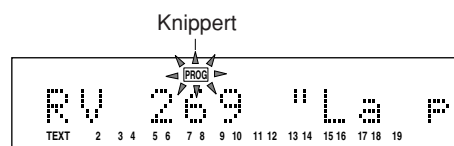

3. Herhaal stap 2, en druk zodra alle tracks zijn geprogrammeerd op de ■-toets op de cd-speler of de afstandsbediening of druk op de PROGRAM-toets op de afstandsbediening.

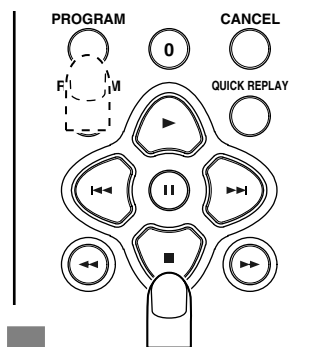

De PROG-indicator houdt op met knipperen op de display en brandt continu, waarna het wisprogramma is ingevoerd. U kunt tot 30 tracks uit het programma wissen.

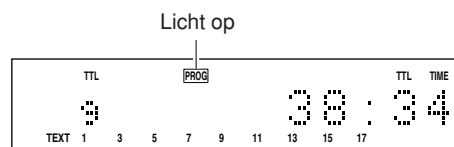


4. Druk op de ►-toets op de cd-speler of de afstandsbediening. De cd wordt nu afgespeeld, en de gewiste tracks worden overgeslagen.

Opmerking:

Wis programmering in de tekstweergavemodus is niet mogelijk voor tracks zonder tekstinformatie over hun titel.


GEAVANCEERDE FUNCTIES

• Controleren van de inhoud van het programma of wisprogramma

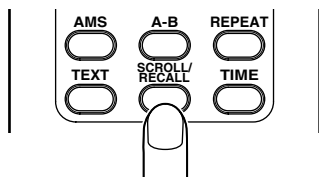

Druk tijdens het programmeren of de geprogrammeerde weergave op de SCROLL/RECALL-toets op de afstandsbediening. Bij de geprogrammeerde weergave verschijnen de geprogrammeerde tracks één voor één op de hoofddisplay. Bij de wis geprogrammeerde weergave verschijnen de gewiste tracks één voor één op de hoofddisplay.

• Veranderen van de inhoud van het programma of wisprogramma

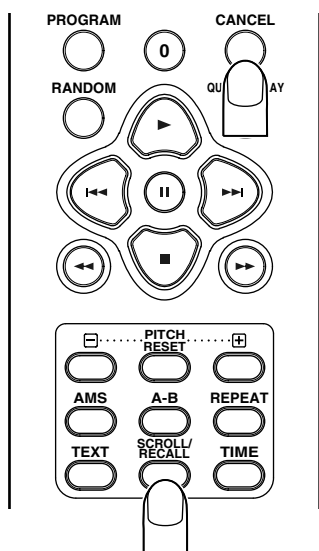

Wissen van tracks die voor de geprogrammeerde weergave waren geprogrammeerd

Wanneer u tijdens het programmeren op de SCROLL/RECALL-toets op de afstandsbediening drukt, verschijnen de geprogrammeerde tracks één voor één op de display.


Druk zodra de uit het programma te wissen track verschijnt onmiddellijk op de CANCEL-toets op de afstandsbediening. Het nummer van de gewenste track wordt uit de muziekkalender op de display gewist.

Ongedaan maken van wissen van tracks die voor de wis geprogrammeerde weergave waren gewist

Wanneer u tijdens het wisprogrammeren op de SCROLL/RECALL-toets op de afstandsbediening drukt, verschijnen de gewiste tracks één voor één op de display.

Druk zodra de track waarvan u het wissen wilt annuleren verschijnt onmiddellijk op de CANCEL-toets op de afstandsbediening. Het nummer van de track waarvan u het wissen hebt geannuleerd verschijnt in de muziekkalender op de display.


• Van de geprogrammeerde weergave overschakelen naar de normale weergave (volledig programma annuleren)

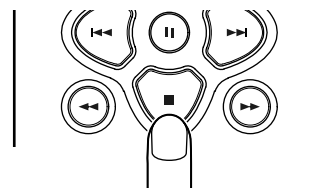

Druk tijdens de geprogrammeerde weergave twee keer of in de stopstand één keer op de ■-toets op de cd-speler of de afstandsbediening. De PROG-indicator op de display wordt gedoofd, en het volledige programma wordt geannuleerd.

U kunt een programma ook annuleren wanneer u de disc-lade opent met een druk op de OPEN/CLOSE-toets ▲ op de cd-speler.

Tracks toevoegen aan het programma

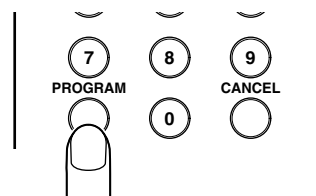

Druk in de stopstand op de PROGRAM-toets op de afstandsbediening. De status van de PROG-indicator op de display verandert van brandend in knipperend, waarna u tracks aan het programma kunt toevoegen.


• Voorzorgsmaatregelen voor de geprogrammeerde weergave en de wis geprogrammeerde weergave

- * Wanneer u met behulp van de nummertoeetsen tracks 1 tot 9 selecteert op een cd met in totaal 10 of meer tracks, moet u ongeveer 1,5 seconde wachten na het indrukken van de toets van het nummer van de vorige track alvorens u op de toets met het nummer van de volgende track drukt.
- * Wanneer u met behulp van de nummertoeetsen een track vanaf track 10 selecteert op een cd met in totaal 10 of meer tracks, moet u binnen de 1,5 seconde nadat u op die van het hoogste nummer hebt gedrukt op de toets voor het laagste nummer drukken.
- * Wanneer u programmeert met behulp van de << en >>-toetsen, mag u niet meer dan ongeveer een halve seconde tussen het indrukken van de toetsen laten verlopen tot het nummer van de gewenste track verschijnt.
- * Als de totale tijd voor een programma de 99 minuten 59 seconden overschrijdt, zal het tijddisplay aangegeven worden als "--:--".


Piek zoeken (de luidste passage zoeken)

Als het opnameniveau van het cassettedeck op het piekniveau op de cd wordt afgesteld, kunt u vervorming en ruis bij de opname voorkomen. Hiermee kunt u de piek op de volledige cd of in de geprogrammeerde tracks detecteren alvorens u verder bewerkt.

1. Druk op de PEAK-toets op de cd-speler. "PEAK" begint te branden en vanaf de eerste passage op de cd wordt naar de piek gezocht. Dit zoeken kan enkele minuten duren.

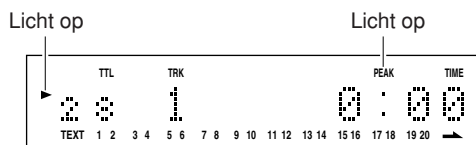

2. Wanneer in de laatste passage naar de piek is gezocht, wordt de weergave ongeveer 6 seconden herhaald met het volume op een relatief hoog niveau. Regel het opnameniveau van het cassettedeck. (Zie de handleiding van het cassettedeck.)

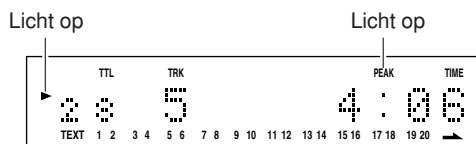

3. Druk op de ■-toets op de cd-speler of de afstandsbediening om het zoeken naar de piek te stoppen.

Opmerking:

Aangezien op een cd meerdere pieken kunnen voorkomen, kan het gebeuren dat een andere piek wordt gevonden telkens wanneer u de functie voor het automatisch zoeken naar pieken gebruikt.

Bewerken (een cd op cassette opnemen)


Wanneer u een cd op een cassette kopieert, kunt u met deze functie de weergavetijd van de tracks die u wilt opnemen aan de cassettelengte aanpassen en een pauze van 4 seconden tussen de tracks opnemen.

Eenvoudige bewerking

Met deze handeling worden tracks in een gespecificeerde bandlengte gepast, terwijl de tracks hun oorspronkelijke volgorde behouden.

1. Druk in de stopmodus op de EDIT-toets, waarna de EDIT-indicator begint te branden.

(Voorbeeld: wanneer een cd met 28 tracks in de cd-speler ligt)

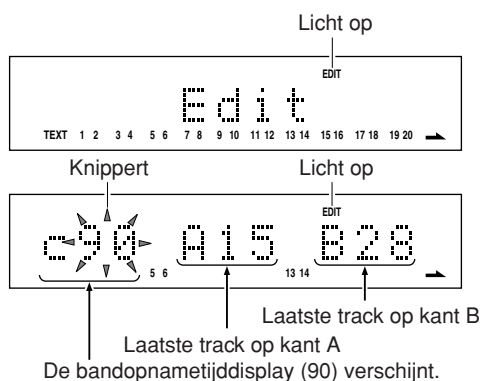


Dit voorbeeld geeft aan dat bij een bandlengte van 90 minuten track 15 de laatste track op kant A is en track 28 de laatste track op kant B. U kunt dus de 28 tracks op een cassette van 90 minuten passen door track 1 tot 15 op kant A op te nemen en track 16 tot 28 op kant B.

2. Om de opnamebandlengte te veranderen geeft u de nieuwe bandopnametijd in met behulp van de ►►- of ◄◄-toets of de nummertoeetsen (0 tot 9).

- Gebruik van de ►►- de ◄◄-toetsen


Bij iedere druk op de ►►-toets kunt u de opnametijd als volgt veranderen: 90 → 46 → 54 → 60 → 74 → 90. Bij iedere druk op de ◄◄-toets kunt u de opnametijd als volgt veranderen: 90 → 74 → 60 → 54 → 46 → 90. Bij iedere druk op de ►-toets kunt u de opnametijd met 1 minuut verhogen. Bij iedere druk op de ◄-toets kunt u de opnametijd met 1 minuut verlagen.

- Wanneer u met de nummertoeetsen bijvoorbeeld een C-46 cassette ingeeft, drukt u op 4 en dan op 6.

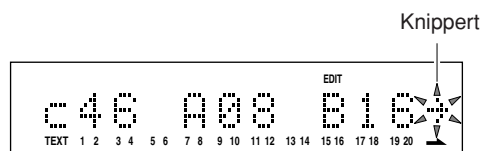

Dit displayvoorbeeld laat zien dat tracks 1 tot 8 op kant A van een C-46 cassette worden opgenomen en tracks 9 tot 16 op kant B. Het knipperende pijltje helemaal rechts op de tekendisplay betekent dat tracks 17 en daarboven niet op het cassettebandje kunnen worden opgenomen.

3. Druk opnieuw op de EDIT-toets en stel de inhoud van de bewerking in.

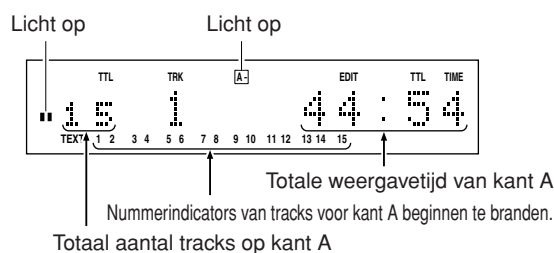

4. Laat het gewenste stuk weergeven via de procedure voor gesynchroniseerd opnemen.

GEAVANCEERDE FUNCTIES

• Programmabewerking

Met deze procedure kunt u tracks opnemen in om het even welke volgorde, terwijl de tracks in de gespecificeerde bandlengte worden gepast.

1. Programmeer de tracks overeenkomstig de programmeringsprocedure in het deel "GEPROGRAMMEERDE WEERGAVE" (pagina 17).
2. De rest van de procedure voor programmabewerkingen is hetzelfde als stap 1 tot 3 van de eenvoudige bewerkingsprocedure.

• Wissen programmabewerkingen

Als u van een cd naar een cassettebandje opneemt, kunt u met deze procedure de tracks weglaten die u niet wilt opnemen, terwijl de tracks in een specifieke bandlengte worden gepast.

1. Programmeer de tracks overeenkomstig de "wis programmering" procedure in het deel "GEPROGRAMMEERDE WEERGAVE" (pagina 19).
2. De rest van de procedure van het wis programmeren is hetzelfde als stap 1 tot 3 van de eenvoudige bewerkingsprocedure.

Opmerking:


- Tijdens het afspelen van eenvoudige bewerkingen, programmabewerkingen en wis programmering kunnen er, afgezien van STOP, OPEN/CLOSE, en TIME Display OFF geen handelingen worden verricht. Dit voorkomt fouten in de opname door een ongewenste handeling.
- Tijdens het bewerken kunt u de afstandsbediening niet gebruiken.
- De display staat tijdens het afspelen van bewerkingen altijd op tijdweergave. U kunt niet naar de tekstweergavemodus schakelen.

• Startbewerkingsopname

Sluit de afstandsbedieningsinvoer van het cassettedeck met een afstandsbedieningskabel aan op de afstandsbedieningsuitvoer van de CD250 alvorens u een bewerking begint. De omkeermodusschakelaar kan op één kant ($\curvearrowright$), beide kanten ($\curvearrowleft$) of doorlopende weergave ($\curvearrowright$) staan.

- Synchron opnemen met een autoreverse cassettedeck ingesteld op beide kanten ($\curvearrowleft$) of doorlopende weergavemodus ($\curvearrowright$).

1. Stel het cassettedeck na de installatie in in de opnamepauzestand.
2. Druk op de ►- of ||-toetsen van de cd-speler om het programma van kant A te beginnen. De cd-speler stuurt een signaal om de opname te beginnen en begint na 4 seconden het programma voor kant A af te spelen.



3. De cd-speler wordt aan het begin van het programma voor kant B in de pauzestand geschakeld zodra het programma voor kant A beëindigd is.



4. Wanneer het eind van kant A van de cassette wordt bereikt, keert het cassettedeck de opnamerichting om en wordt de opnamepauzestand automatisch ingesteld.
5. Druk op de ►- of de ||-toetsen van de cd-speler om de opname op kant B te beginnen. De cd-speler stuurt een signaal om de opname opnieuw te beginnen en begint na 4 seconden het programma voor kant B af te spelen.
6. Zodra het programma voor kant B beëindigd is, stopt de cd-speler de weergave en wist automatisch het bewerkingsprogramma.

Opmerking:

- Als het eind van de cassette voor het eind van het bewerkingsprogramma wordt bereikt (omdat u bijvoorbeeld de verkeerde bandlengte hebt ingesteld), stuurt het cassettedeck een signaal naar de cd-speler, waardoor de cd-speler de rest van het programma kan annuleren. De cd-speler gaat naar het begin van kant B in het geval van kant A of stopt de weergave en wist het bewerkingsprogramma in het geval van kant B.
- Synchron opnemen kan alleen worden begonnen wanneer een autoreverse cassettedeck dat compatibel is met synchron opnemen op de cd-speler is aangesloten.
- Synchron opnemen verloopt via de afstandsbedieningsaansluiting (aansluitingen op de achterkant).

GEAVANCEERDE FUNCTIES

- **Synchroon opnemen met een éénrichtingscassettedeck of een autoreverse cassettedeck ingesteld op één kant ($\rhd$).**

1. Voer het bewerkingsprogramma in en stel dan de opnamepauzestand op het cassettedeck in.
2. Druk op de $\blacktriangleright$ - of de $\parallel$ -toetsen van de cd-speler om het programma van kant A te beginnen. De cd-speler stuurt een signaal om de opname te beginnen en begint na 4 seconden het programma voor kant A af te spelen.
3. De cd-speler wordt aan het begin van het programma voor kant B in de pauzestand geschakeld zodra het programma voor kant A beëindigd is.
4. Wanneer het eind van kant A van de cassette wordt bereikt, moet u de cassette omdraaien of de afspeelrichting manueel omkeren en de opnamepauzestand instellen.
5. Druk op de $\blacktriangleright$ - of de $\parallel$ -toetsen van de cd-speler om de opname op kant B te beginnen. De cd-speler stuurt een signaal om de opname opnieuw te beginnen en begint na 4 seconden het programma voor kant B af te spelen.
6. Zodra het programma voor kant B beëindigd is, stopt de cd-speler de weergave en wist automatisch het bewerkingsprogramma.

- **Synchroon opnemen met een cassettedeck zonder aansluiting voor de afstandsbedieningskabel en opnemen met een cassettedeck van een ander merk.**

1. Voer het bewerkingsprogramma in en begin dan eerst met het cassettedeck op te nemen.
2. Druk op de $\blacktriangleright$ - of de $\parallel$ -toetsen van de cd-speler om het programma van kant A te beginnen. Vervolgens begint de cd-speler na 4 seconden het programma voor kant A af te spelen.
3. De cd-speler wordt aan het begin van het programma voor kant B in de pauzestand geschakeld zodra het programma voor kant A beëindigd is.
4. Wanneer het eind van kant A van de cassette wordt bereikt, moet u de cassette omdraaien of de afspeelrichting manueel omkeren en de opname beginnen.
5. Druk op de $\blacktriangleright$ - of de $\parallel$ -toetsen van de cd-speler om te beginnen opnemen op kant B. Vervolgens begint de cd-speler na 4 seconden het programma voor kant B af te spelen.
6. Zodra het programma voor kant B beëindigd is, stopt de cd-speler de weergave en wist automatisch het bewerkingsprogramma.


Pitch-regeling (weergavesnelheid veranderen)

De weergavesnelheid (pitch) kan in ± 12 stappen worden ingesteld.


* Tijdens de weergave met pitch-regeling worden geen digitale signalen uitgevoerd.

• De weergavesnelheid verhogen

Druk op de PITCH+-toets op de afstandsbediening.

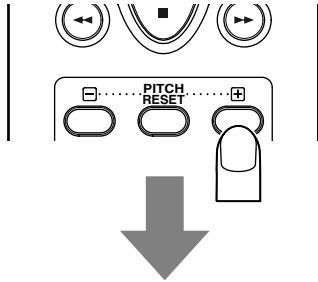


De "PITCH"-indicator op de display begint te branden. Bij iedere druk op de toets wordt de weergavesnelheid in stappen, en zij wordt weergegeven op de hoofddisplay.

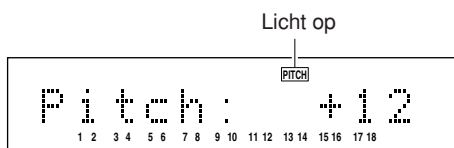


• De weergavesnelheid verlagen

Druk op de PITCH—toets op de afstandsbediening.

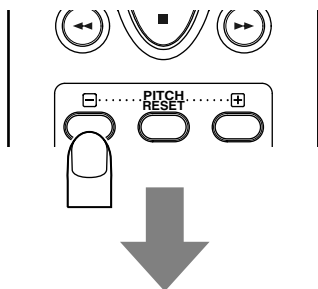


De "PITCH"-indicator op de display begint te branden. Bij iedere druk op de toets wordt de weergavesnelheid in stappen, en zij wordt weergegeven op de hoofddisplay.

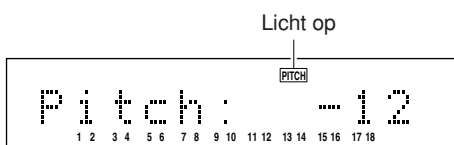


• De normale weergavesnelheid instellen

Druk op de PITCH RESET-toets op de afstandsbediening.

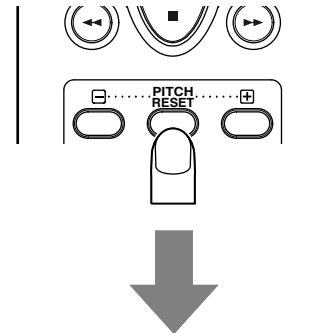

De "PITCH"-indicator op de display wordt gedoofd en op de hoofddisplay verschijnt "Pitch: 0". Als u opnieuw op de PITCH RESET-toets op de afstandsbediening drukt, wordt de vorige weergavesnelheid opnieuw ingesteld.



8. ANDERE FUNCTIES

CD-TEXT

“CD-TEXT” is een nieuw type van muziek-cd waarbij de albumtitel, tracktitels en andere tekstinformatie worden toegevoegd aan de inhoud van een gewone muziek-cd. Deze functie wordt ondersteund door cd's met de volgende logo's.




De tekstinformatie wordt op een deel van de cd opgenomen dat niet door gewone muziek-cd's wordt gebruikt.

Dit betekent dat cd's met CD-TEXT zoals vanouds kunnen worden afgespeeld op bestaande cd-spelers, maar de tekstinformatie kan alleen worden weergegeven op een cd-speler die CD-TEXT ondersteunt.

Deze cd-speler detecteert automatisch of een cd CD-TEXT bevat, en geeft de informatie weer op de display.

Display van cd-speler



Brandt wanneer de gelezen cd als een cd met CD-TEXT wordt herkend.

De volgende tekstinformatie op een cd met CD-TEXT kan achtereenvolgens worden weergegeven wanneer u op de TEXT-toets op de afstandsbediening drukt.

De opgenomen informatie verschilt echter van cd tot cd, zodat niet altijd alle onderstaande informatie wordt weergegeven. De cd-speler laat items die niet zijn opgenomen automatisch weg en geeft alleen de bestaande items weer.


• Tijdens de weergave

Bij iedere druk op de TEXT-toets op de afstandsbediening verschijnt de informatie als volgt. Tijdens de weergave wordt hoofdzakelijk de informatie van de huidige track weergegeven.



• In de stopmodus

Bij iedere druk op de TEXT-toets op de afstandsbediening verschijnt de informatie als volgt. Wanneer u op de ►-toets drukt terwijl “-- Title” op de display staat, wordt die track afgespeeld. Maximaal 64 tekens kunnen worden weergegeven.

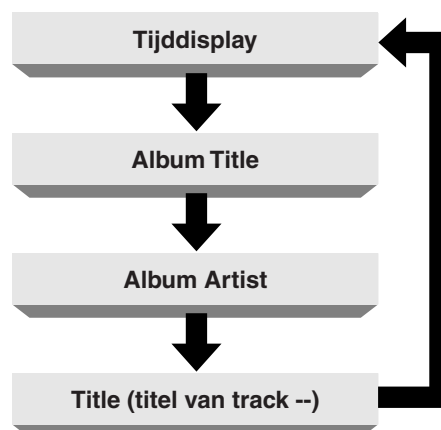

9. TECHNISCHE GEGEVENS EN AFMETINGEN

Technische gegevens

Audiokarakteristieken

Kanalen	2 kanalen
Frequentierespons	20 Hz tot 20 kHz
Dynamisch bereik	100 dB
Verhouding signaal-ruis	110 dB
Kanaalscheiding	100 dB (1 kHz)
Harmonische vervorming	0,0025% (1 kHz)
Wow & flutter	Quartzprecisie
Foutcorrectiesysteem	Cross-interleave Reed Solomon-code (CIRC)
Audio-uitvoer	2,0 V rms, stereo
Hoofdtelefoonuitvoer	18 mW/32 ohm (variabel maximum)
Digitale uitvoer	
Coaxiale uitvoer (penaansluiting)	0,5 Vp-p, 75 ohm
Optische uitvoer (vierkante optische aansluiting)	-19 dBm

Optisch afleessysteem

Laser	AlGaAs-halfgeleider
Golflengte	780 nm

Signaalsysteem

Samplingfrequentie	44,1 kHz
Kwantisering	16-bit lineair/kanaal

Voeding

EU -versie.....	AC 230 V 50 Hz
Stroomverbruik.....	20 W

Behuizing, enz.

Maximumafmetingen.....	434 (B) x 102 (H) x 390 (D) mm
Gewicht.....	9.0 kg
Toelaatbare gebruikstemperatuur	+5 tot +35°C
Toelaatbare gebruiksvochtigheid	5 tot 90% (geen condensatie)

De specificaties van deze cd-speler en de behuizing zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande berichtgeving.

10. VERHELPEN VAN STORINGEN

Ga bij een mogelijke storing in uw cd-speler eerst de volgende punten na. Vaak is een zogenaamde storing of defect het gevolg van een bedieningsfout. Kan de storing via deze aanwijzingen niet verholpen worden, neem dan contact op met uw dealer of het dichtstbijzijnde verkoopkantoor of servicecentrum van Van Medevoort.

De cd draait niet.

- Is het netsnoer op de juiste manier aangesloten?
- Is de speler ingeschakeld?
- Is de cd op de juiste positie in de lade geplaatst?
- Ligt de cd ondersteboven in de lade? (Ligt de cd met de bedrukte zijde naar boven?)
- Is de cd vuil?
- Zitten er krassen op de cd?
- Is de cd kromgetrokken?

De cd draait, maar er is geen geluid.

- Zijn de versterker en de luidsprekers goed aangesloten?
- Is de versterker ingeschakeld?
- Staat de functie- of de keuzeschakelaar van de versterker op "CD" of "AUX" (of op welke aansluitingen de cd-speler ook is aangesloten)?
- Staat het volume van de versterker soms in de laagste stand?

De cd begint te draaien, maar stopt dan.

- Is de cd vuil?
- Zitten er krassen op de cd?
- Is de cd kromgetrokken?
- Is de afgespeelde cd wel een muziek-cd? U kunt geen cd-rom voor een pc, e.d. afspelen.

De cd-speler reageert niet op de afstandsbediening.

- Is de zender van de afstandsbediening (RC250CD) gericht op de afstandsbedieningssensor van de cd-speler? Is er een obstakel tussen de cd-speler en de afstandsbediening?
- Zijn de batterijen van de afstandsbediening (RC250CD) leeg?
- Valt er een sterk licht op de afstandsbedieningssensor van de cd-speler?
- Staat de REMOTE CONTROL-schakelaar op de achterkant op EXTERNAL? (Zet hem op INTERNAL als u de cd-speler autonoom gebruikt.)

Cd-r/cd-rw's kunnen niet worden afgespeeld.

- Is de cd omgekeerd geplaatst?
- Is de informatie opgenomen in een audioformaat (CD-DA)?
- Is de cd gefinaliseerd? Als de cd niet werd gefinaliseerd (afgesloten), kan hij niet worden afgespeeld.