



CD 350

GEBRUIKSAANWIJZING

INHOUDSOPGAVE

VOORWOORD	1	BEDIENING	9
ELEKTRICITEIT	1	AANSLUITEN OP DE VOEDING	9
AUTEURSRECHT	1	NORMALE WEERGAVE	9
INLEIDING	2	STARTGELUIDSMODUS	10
PRODUCTKENMERKEN	2	UW FAVORIETE TRACKS VAN EEN DISC WEERGEVEN	10
MEER OVER SUPER AUDIO	2	UW FAVORIETE PASSAGES VAN EEN DISC WEERGEVEN (ZOEKFUNCTIE)	10
WEERGAVE VAN CD-RW-DISCS	2	HERHAALDELIJK WEERGEVEN VAN EEN DISC (HERHAALDE WEERGAVE)	10
CD'S DIE DIT TOESTEL KAN AFspeLEN ...	2	WEERGEVEN VAN TRACKS IN WILLEKEURIGE VOLGORDE (WILLEKEURIGE WEERGAVE)	10
VOOR GEBRUIK	2	WEERGEVEN VAN TRACKS IN EEN BEPAALED VOLGORDE (GEPROMMEERDE WEERGAVE) ..	11
OPMERKINGEN BETREFFENDE DE DISCS ...	2	ZOEKEN NAAR UW FAVORIETE TRACKS (AMS-WEERGAVE, AUTOMATISCHE MUZIEKAFTASTING)	11
ONGESCHIKTE INSTALLATIEPLAATSEN ...	3	SNEL TERUGGAAN	11
VOORZORGSMATREGELEN	3	MEER OVER HET TEKSTINFORMATIEDISPLAY	12
GEBRUIK VAN DE AFSTANDBEDIENING ..	3	TIMERWEERGAVE	12
DE BATTERIJEN PLAATSEN	3	VERHELPEN VAN PROBLEMEN	12
NAMEN EN FUNCTIES	4	SPECIFICATIES	13
VOORPANEEL	4		
AFSTANDBEDIENING	5		
NAMEN EN FUNCTIES	6		
DISPLAY	7		
AANSLUITINGEN	8		

VOORWOORD

Alvorens u het apparaat op de netspanning aansluit, dient u eerst dit hoofdstuk te lezen.

ELEKTRICITEIT

Dit apparaat van vM kan worden aangesloten op de netspanning bij u thuis en voldoet aan de veiligheidseisen in uw regio.

De CD350 mag uitsluitend worden bediend op een netspanning (wisselspanning) van 230 V.

AUTEURSRECHT

Voor het opnemen en afspelen van bepaald materiaal kan toestemming noodzakelijk zijn. Voor verdere informatie hierover wordt verwezen naar:

- Wet Auteursrechten 1956
- Wet Acteurs en Musici 1958
- Wetten ter Bescherming van Beoefenaars van Uitvoerende Kunsten 1963 en 1972
- Alle recentere wettelijke bepalingen en voorschriften

RECYCLING VAN APPARATUUR EN VERPAKKINGSMATERIAAL



De verpakking van dit product is geschikt voor recycling. Dit product en de accessoires, als geheel verpakt, zijn het relevante product volgens de WEEE-richtlijn, behalve de batterijen.

Gooi materialen bij het afval volgens de gemeentelijke voorschriften voor recycling. Gooi dit apparaat bij het afval volgens de gemeentelijke wetten of voorschriften.

Batterijen mogen nooit bij het normale afval en mogen nooit worden verbrand, maar moeten worden weggegooid volgens de gemeentelijke voorschriften voor chemisch afval.

INLEIDING

Hartelijk dank dat u de vM CD350 Super Audio CD-speler hebt gekozen voor uw audio-systeem. Deze speler heeft een aantal kenmerken die bedoeld zijn om het beluisteren van uw favoriete audiobronnen nog aangenamer te maken.

Lees deze gebruiksaanwijzingen aandachtig. Wij raden u aan de handleiding volledig door te lezen voordat u de speler probeert aan te sluiten of te bedienen.

Wij stellen u voor, nadat u kennis hebt genomen van de inhoud van deze handleiding, alle systeemaansluitingen te maken voordat u het toestel probeert te bedienen.

PRODUCTKENMERKEN

Dit toestel kan de uitstekende geluidsprestaties van Super Audio CD weergeven. Het beschikt over de volgende unieke kenmerken.

- Filtercircuit met lage ruis en lage vervorming en zeer snelle uitgangsversterker met stroomterugkoppeling dankzij versterkers met differentiële ingang.
- Functie voor de weergave van tekstinformatie die discititels, tracktitels enz. van Super Audio CD's kan weergeven.
- CD-R/CD-RW-discs kunnen worden weergegeven.

MEER OVER SUPER AUDIO

De Super Audio-standaard is gebaseerd op de Direct Stream Digital-technologie (DSD). Dit nieuwe digitale direct-streamformaat bestaat uit een 1-bitsysteem met een digitale bemonsteringsfrequentie die 64 maal hoger ligt dan deze van gewone audio-CD's. De resultaten zijn spectaculair: een frequentieweergave van meer dan 100 kHz en een dynamisch bereik van 120 dB over het volledige hoorbare spectrum. Door vermenging met zoveel mogelijk oorspronkelijke frequenties klinkt de audio-informatie die waarneembaar is met het menselijke oor veel natuurlijker.

Alle hoorbare frequenties zijn immers in het frequentiebereik vervat zoals ze door de geluidsbron worden voortgebracht. Een betere reproductie bestaat niet! Voor de allereerste keer zullen uw oren de realiteit herbeleven.

WEERGAVE VAN CD-RW-DISCS

Met dit toestel kunt u zowel CD-RW-discs (herbeschrijfbaar CD's) als gewone Audio-CD's en CD-R-discs (beschrijfbaar CD's) afspelen.

- De CD-R- en CD-RW-discs moeten juist opgenomen TOC-informatie bevatten om te kunnen worden afgespeeld. Bij CD-recorders wordt het schrijven van de TOC-informatie op een disc het finaliseren van de disc genoemd. Niet-gefinaliseerde discs kunnen niet als een audio-CD worden herkend en kunnen niet juist worden afgespeeld door gewone CD-spelers en Super Audio CD-spelers. Voor meer informatie verwijzen wij naar de handleiding van de CD-recorder.

* TOC staat voor Table Of Contents (inhoudsopgave) en bevat informatie zoals het totale aantal tracks en de totale speelduur van de CD.

- Dit toestel kan uitsluitend CD's weergeven die opgenomen zijn in het CD-DA-formaat en bestemd zijn voor de weergave van muziek. Probeer met dit toestel geen CD af te spelen die andere gegevens bevat, zoals een CD-ROM voor PC's.
- Aangezien voor de weergave van een CD-RW de instelling van de speler gedeeltelijk moet worden gewijzigd, kan het lezen van de TOC-informatie meer tijd vergen dan bij het afspelen van een Audio-CD of een CD-R.

CD'S DIE DIT TOESTEL KAN AFSPLENEN


1. Super Audio CD



SUPER AUDIO CD

Er zijn drie soorten Super Audio-CD's.

- CD met enkele laag
- CD met dubbele laag
- CD met hybride laag

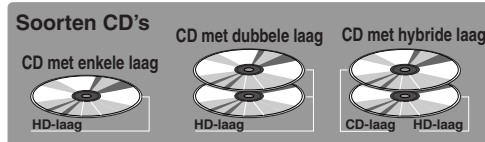

Elke soort kan twee gebieden met opgenomen informatie bevatten.

- Hoogkwalitatief stereogebied
- Hoogkwalitatief multi-kanaalsgebied**

- CD met enkele laag

Deze kan zowel informatie van het hoogkwalitatieve stereogebied als informatie van het hoogkwalitatieve multi-kanaalsgebied** bevatten.

- CD met dubbele laag

Deze kan zowel informatie van het hoogkwalitatieve stereogebied als informatie van het hoogkwalitatieve multi-kanaalsgebied** bevatten. Tevens kan dankzij de tweede laag tweemaal zoveel informatie op de CD worden opgeslagen.

- CD met hybride laag

Deze CD bevat niet alleen informatie van een hoogkwalitatief stereogebied en een hoogkwalitatief multi-kanaalsgebied**, maar ook een tweede CD-laag, waardoor ze op een gewone CD-speler kan worden afgespeeld.



Het aantal opgenomen tracks kan per laag variëren. Dit wordt getoond in het displayvenster van het toestel.

** Dit toestel kan enkel stereo afspelen. Weergave van hoogkwalitatieve multi-kanaalsgebieden is dus niet mogelijk. (Het toestel herkent hoogkwalitatieve multikanaalsgebieden niet.)

2. Audio CD (CDDA)




Audio-CD's bevatten uitsluitend muziektracks.

VOOR GEBRUIK

OPMERKINGEN BETREFFENDE DE DISCS

* Behandel de discs met zorg om krassen op het oppervlak te vermijden.


* Houd het oppervlak van de discs altijd schoon. Gebruik voor het reinigen van het oppervlak van de discs altijd een speciale reiniger en veeg het oppervlak schoon in de hieronder aangegeven richtingen.

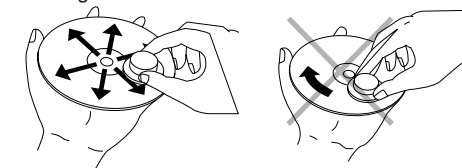

- Veeg het oppervlak in een rechte lijn vanaf het midden schoon.
- Veeg het oppervlak niet in de richting van de omtrek schoon.


* Plak geen papier of stickers op de labelzijde van de discs.

Speel geen disc af waarop plastic tape of een huur-CD-label kleefbaar is waarvan het kleefmiddel buiten de randen uitkomt of een disc waarop nog sporen van kleefband of etiketten te zien zijn. Als u een dergelijke disc op de CD-speler afspeelt, is het mogelijk dat u de disc niet kunt verwijderen of dat een andere storing optreedt.

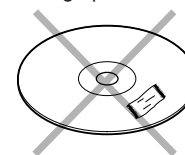

* Gebruik geen discs met speciale vormen.

Probeer geen discs in de vorm van een hart of een achthoek of met een andere speciale vorm af te spelen. Het is mogelijk dat u de discs niet kunt verwijderen of dat een andere storing in de speler optreedt.

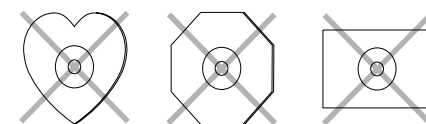

* Gebruik discs die voldoen aan de CD-normen, zoals discs met het "CD logo" of het teken "Compact Disc Digital Audio".

op de labelzijde. Een goede weergave is niet gegarandeerd als u discs gebruikt die niet aan de juiste CD-normen voldoen.

En als het toch mogelijk is dergelijke discs af te spelen, is een goede geluidskwaliteit niet gegarandeerd.

- * **Om uw discs te beschermen tegen beschadiging, mag u ze niet op de volgende plaatsen bewaren.**
 - Plaatsen die blootstaan aan direct zonlicht of in de buurt van een verwarmingstoestel of een andere warmtestraler
 - Zeer vochtige of stoffige plaatsen
 - Dicht bij een venster of andere plaatsen die kunnen blootstaan aan regen
- * **Neem de goede gewoonte aan de discs na gebruik opnieuw op te bergen in hun doosjes.**

ONGESCHIKTE INSTALLATIEPLAATSEN

Om uw speler zolang mogelijk in perfecte staat te houden, dient u de volgende installatieplaatsen te vermijden.

- Plaatsen die blootstaan aan direct zonlicht
- Plaatsen in de buurt van een verwarmingstoestel of een andere warmtestraler
- Zeer vochtige of slecht geventileerde plaatsen
- Zeer stoffige plaatsen
- Plaatsen die onderhevig zijn aan trillingen
- Op een wankel steun of op een onstabiel, schuin oppervlak
- In een audiorek met weinig ruimte boven- en onderaan of op andere plaatsen waar de warmteafvoer belemmerd wordt

Om zeker te zijn van een goede warmteafvoer, plaatst u de speler zodanig dat er voldoende vrije ruimte blijft tussen de speler en de muur of andere componenten, zoals getoond op de onderstaande afbeelding.

- Op een versterker of een andere component die veel warmte afgeeft
- * **Als u de speler vlak bovenop een versterker of een andere component die warmte afgeeft plaatst, kan dit schadelijk zijn voor de kwaliteit van de laser en andere componenten.**

■ Plaats geen voorwerpen op de speler

- Vermijd het plaatsen van voorwerpen op de speler.

■ Waarschuwingen bij het hanteren van het netsnoer

- Raak het netsnoer niet met natte handen aan.
- Neem bij het uittrekken van het netsnoer altijd de stekker vast. Het netsnoer kan worden beschadigd door er met geweld aan te trekken of het te buigen. Dit kan brand of elektrische schokken veroorzaken.
- Neem de goede gewoonte aan de stekker uit het stopcontact te trekken wanneer u het huis verlaat.

■ Probeer het toestel niet zelf te repareren

- Smeer de speler niet: dit kan storingen tot gevolg hebben.
- Reparaties van de opnamer en de inwendige delen van de speler mogen uitsluitend worden uitgevoerd door bevoegd technisch personeel met gespecialiseerde kennis.

VOORZORGSMATREGELEN

- In de winter worden waterdruppels gevormd aan de binnenkant van de ruiten in een verwarmde ruimte: dit wordt condensatie genoemd. Deze speler maakt gebruik van een optische lens; daardoor kan in de volgende gevallen condensatie ontstaan.
 - In een ruimte onmiddellijk na het inschakelen van de verwarming
 - In een ruimte met een hoge vochtigheidsgraad
 - Wanneer de speler plots van een koude in een warme ruimte werd gebracht
 In dergelijke gevallen kunnen de tracknummers niet worden afgelezen en kan de speler niet behoorlijk functioneren; wacht daarom ongeveer 30 minuten voordat u de speler gebruikt.
- Deze speler kan de werking van een tuner of TV-toestel verstoren. Plaats de speler in dat geval verder van de tuner of het TV-toestel vandaan.
- Compact discs bevatten veel minder ruis dan analoge opnamen en er is vrijwel geen ruis hoorbaar vóór het begin van de weergave. Houd er bijgevolg rekening mee dat u andere audio-componenten kunt beschadigen als u de volumeregelaar op de versterker te hoog instelt.
- Deze speler is uitsluitend ontworpen voor het afspelen van Audio-CD's. Hij is niet geschikt voor de weergave van CD-ROM's voor personal computers, game-CD's, video-CD's of DVD's (video/audio).
- Wij raden het gebruik van lensreinigers af.

GEBRUIK VAN DE AFSTANDSBEDIENING

Waarschuwingen bij het hanteren van de batterijen

Verkeerd gebruik van de batterijen kan lekkage van elektrolyt, barsten, corrosie, enz. tot gevolg hebben.


Neem bij het gebruik van batterijen de volgende punten in acht.

- Haal de batterijen uit de afstandsbediening als u het toestel voor een langere periode (een maand of meer) niet gaat gebruiken.
- Gebruik geen oude batterij samen met een nieuwe.
- Plaats de batterijen zo dat de $\oplus$ - en $\ominus$ -polen overeenkomen met de aanduidingen op de afstandsbediening.
- Batterijen met dezelfde vorm kunnen een verschillende spanning hebben. Gebruik geen verschillende soorten batterijen samen.
- Als elektrolyt uit de batterijen is gelekt, dient u de binnenkant van het batterijvak grondig schoon te vegen voordat u nieuwe batterijen plaatst.
- Wanneer batterijen niet meer worden gebruikt, dient u ze weg te doen overeenkomstig de richtlijnen (voorschriften) die zijn opgelegd door de plaatselijk bevoegde instanties.


DE BATTERIJEN PLAATSEN

De batterijen in de afstandsbediening hebben een levensduur van ongeveer 1 jaar bij normaal gebruik. Als de afstandsbediening voor langere tijd niet worden gebruikt, verwijder dan de batterijen. Vervang de batterijen zo snel mogelijk als u ziet dat ze beginnen leeg te raken.


- ① Verwijder de batterijdeksel

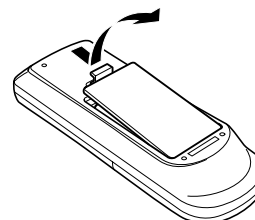

- ② Plaats de batterijen in de juiste +/- richting

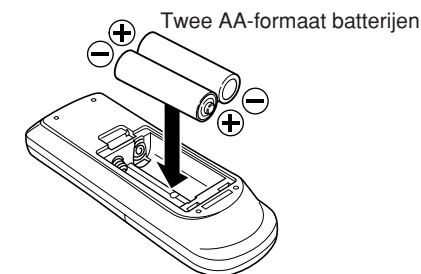

- ③ Plaats de deksel weer terug en druk totdat hij dichtklikt.

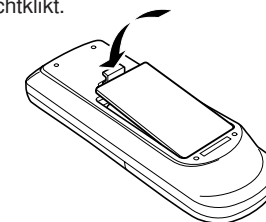


■ Werkingsbereik

Gebruik de afstandsbediening (RC350CD) binnen een afstand van ong. 5 m vanaf het infrarood-sigitaalontvangstvenster (afstandsbedieningssensor) op de voorkant van de Super Audio CD-speler. De afstandsbediening werkt mogelijk niet als de zender van de afstandsbediening niet in de richting van de afstandsbedieningssensor wijst of als er zich tussen de zender en de afstandsbedieningssensor een obstakel bevindt.

NAMEN EN FUNCTIES

VOORPANEEL

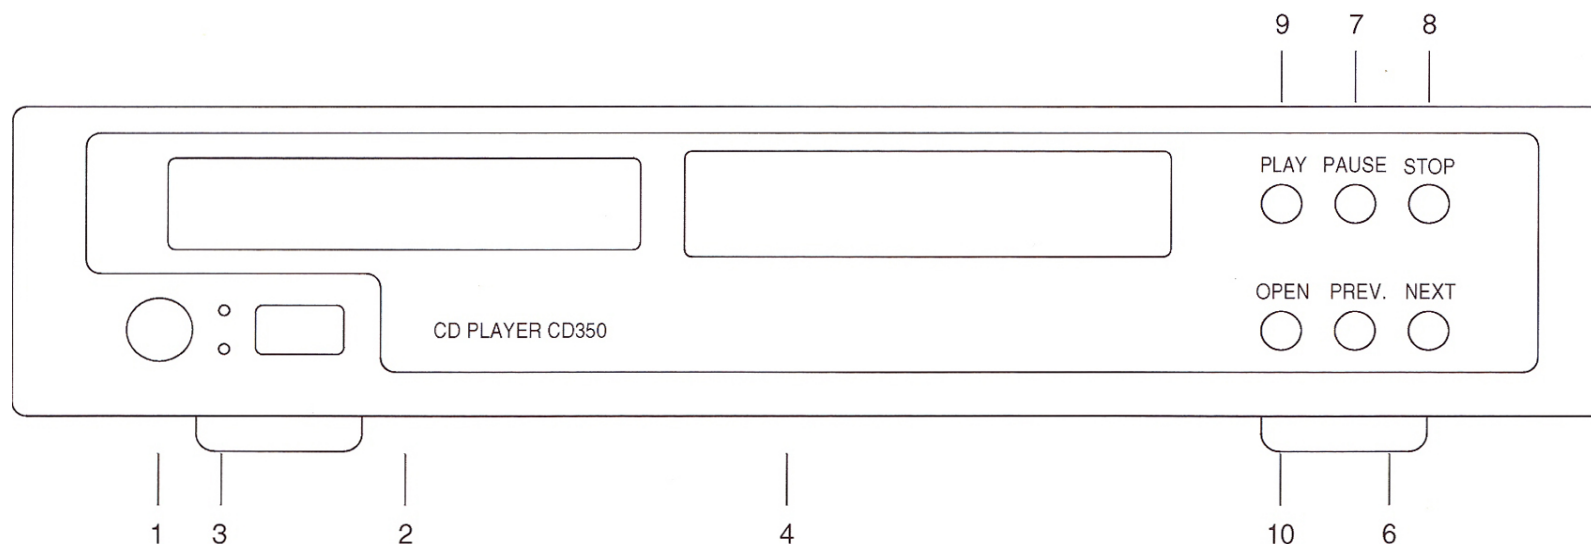

1 Aan/uit-schakelaar (POWER ON/OFF)

Deze schakelaar wordt gebruikt om de spanning AAN en UIT te schakelen. Wanneer hij wordt ingedrukt, licht het displayvenster op en wordt de spanning ingeschakeld. Wanneer hij nogmaals wordt ingedrukt, gaat het displayvenster uit en wordt de spanning uitgeschakeld.

2 Disclade

Plaats de disc die u wilt weergeven in deze lade.
* Sluit de lade door op de bedieningstoets te drukken, en niet door de lade met uw hand naar binnen te duwen.

3 Afstandsbedieningssensor

Vangt de infraroodsignalen van de afstandsbediening op.

4 Displayvenster

Op dit display wordt de bedieningsstand van het toestel getoond.

6 , (toetsen voor het overspringen/zoeken van tracks)

Deze toetsen kunnen worden gebruikt voor het overspringen en zoeken van tracks. (Alleen de toetsen op het hoofdtoestel.)

 : Bij elke druk op deze toets wordt de weergegeven track voorwaarts oversprongen. Wanneer u deze toets ingedrukt houdt, worden de tracks in voorwaartse richting gezocht (snel vooruitspoelen).

 : Wanneer u deze toets indrukt, keert het toestel terug naar het begin van de huidige track. Als u meermaals op de toets drukt, wordt de weergegeven track achterwaarts oversprongen. Wanneer u deze toets ingedrukt houdt, worden de tracks in achterwaartse richting gezocht (snel terugspoelen).

Bij geprogrammeerde weergave is snel vooruitspoelen en snel terugspoelen alleen mogelijk in de weergegeven track.

7 PAUSE-toets

Met deze toets onderbreekt u de weergave. Als u nogmaals op deze toets drukt, wordt de weergave hervat.

8 STOP-toets

Met deze toets stopt u de weergave. Deze toets wordt ook gebruikt om alle programma's te wissen.


9 PLAY-toets

Met deze toets start u de weergave.

10 OPEN/CLOSE-toets

Met deze toets opent u de lade. Plaats een disc met de labelzijde naar boven. Druk nogmaals op de toets om de lade te sluiten.

AFSTANDSBEDIENING

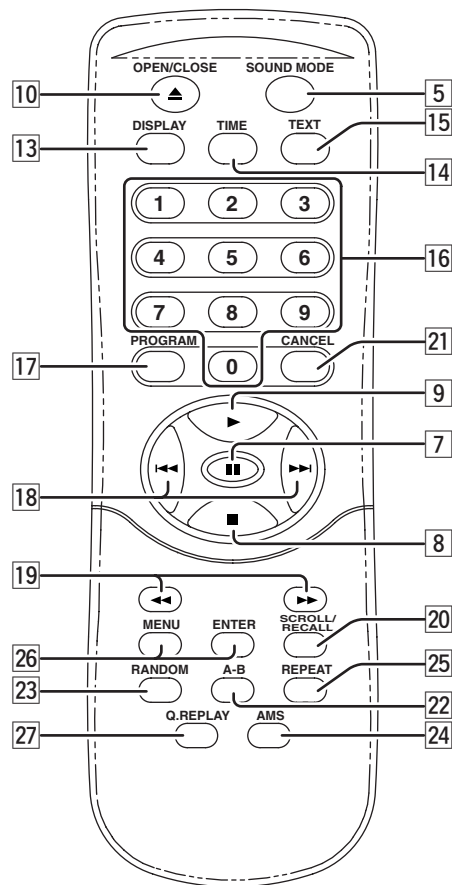

5 SOUND MODE-toets

7 PAUSE-toets

8 STOP-toets

9 PLAY-toets

10 OPEN/CLOSE-toets

13 DISPLAY-toets

Deze toets schakelt het display aan of uit. De 28 indicator gaat aan wanneer het display wordt uitgeschakeld.

De hierboven genoemde toetsen zijn identiek aan de toetsen op het voorpaneel van het hoofdtoestel.

Zie de desbetreffende beschrijvingen in het deel "Voorpaneel".

14 TIME-toets

Gebruik deze toets voor het omschakelen van tekstdisplay naar tijddisplay bij gebruik van een tekst-compatibele Super Audio CD. Met deze toets kunt u ook het tijddisplay veranderen. Bij elke druk op de toets, verandert de tijdsaanduiding als volgt: verstreken tijd van track → resterende tijd op track → totale resterende tijd → verstreken tijd van track. (Zie bladzijde 9)

15 TEXT-toets

Druk op deze toets om het hoofdscherm om te schakelen van tijddisplay naar tekstdisplay bij gebruik van een tekst-compatibele Super Audio CD. (Zie bladzijde 12)

16 0 - 9 (cijfertoetsen)

Met deze toetsen kunt u rechtstreeks tracks kiezen.

17 PROGRAM-toets

Deze toets wordt gebruikt voor geprogrammeerde weergave. (Zie bladzijde 11)

18 <<, >> (toetsen voor het overspringen van tracks)

<<: Wanneer u deze toets indrukt, keert het toestel terug naar het begin van de huidige track. Als u meermaals op de toets drukt, wordt de weergegeven track achterwaarts oversprongen.

>>: Bij elke druk op deze toets wordt de weergegeven track voorwaarts oversprongen.

* De afstandsbediening beschikt over afzonderlijke zoektoetsen. Gebruik de zoektoetsen 19 voor de zoekfunctie.

19 <<, >> (zoektoetsen)

<<: Wanneer u tijdens de weergave op deze toets drukt, worden tracks in achterwaartse richting gezocht.

>>: Wanneer u tijdens de weergave op deze toets drukt, worden tracks in voorwaartse richting gezocht.

20 SCROLL/RECALL-toets

Met deze toets laat u de tekst scrollen tijdens het weergeven van tekstinformatie van een Super Audio CD die TEKST ondersteunt.

Met deze toets kunt u eveneens controleren welke tracks zijn geprogrammeerd tijdens een programma of wanneer een programma is gestopt. (Zie bladzijde 11)

21 CANCEL-toets

Met deze toets annuleert u een geprogrammeerde track. (Zie bladzijde 11)

22 A-B (A-B-herhaaltoets)

Deze toets wordt gebruikt om het beginpunt en het eindpunt te bepalen voor een gedeelte (A-B) dat men wilt herhalen. (Zie bladzijde 10)

23 RANDOM-toets

Deze toets wordt gebruikt voor willekeurige weergave. (Zie bladzijde 10)

24 AMS

(Toets voor automatische muziekaftasting)

Deze toets wordt gebruikt voor AMS-weergave. (Zie bladzijde 11)

25 REPEAT-toets


Deze toets wordt gebruikt voor herhaalde weergave. Bij elke druk op deze toets, verandert de herhaalmodus als volgt. "Alles herhalen" → "Track herhalen" → "Herhaalde weergave uitgeschakeld" (Zie bladzijde 10)

26 Menutoets (MENU) en invoertoets (ENTER) (Menu-instelling)

Deze toetsen worden gebruikt om de tijd in te stellen voor snel teruggaan. (Zie bladzijde 11)

27 Q.REPLAY (voor snel teruggaan) toets

Deze toets wordt gebruikt om snel terug te gaan naar een bepaald punt in de track. (Zie bladzijde 11)

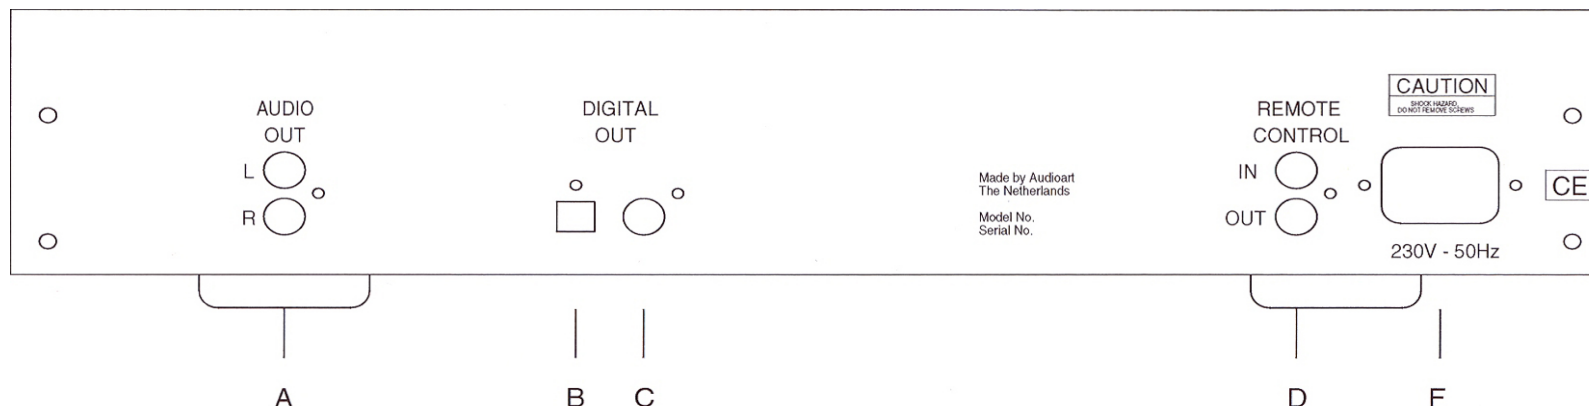

Ⓐ Connectoren ANALOGUE UITGANG (ANALOG OUTPUT)

Dit zijn de uitgangsaansluitingen van de analoge geluidssignalen. De meegeleverde analoge aansluitkabel kan worden aangesloten op de CD, AUX, of andere aansluitingen op de versterker. Zorg dat u de linker (L) en rechter (R) kanalen correct aansluit op de overeenstemmende ingangen op de versterker.

* Sluit de kabel nooit aan op de PHONO ingang op de versterker.

Ⓑ Optische digitale audio-uitgangsaansluiting (DIGITAL AUDIO OUT OPT.)

Deze aansluiting voert het signaal van de weergegeven Audio CD in digitaal formaat uit. Sluit deze aansluiting aan op een opnameapparaat, versterker, D/A-omzetter, enz. die beschikt over een optische digitale ingang met behulp van een optische digitale kabel met vierkante stekker.

* Bij Super Audio CD-weergave worden geen signalen uitgevoerd.

Ⓒ Coaxiale digitale audio-uitgangsaansluiting (DIGITAL AUDIO OUT COAX.)

Deze aansluiting voert het signaal van de weergegeven Audio CD in digitaal formaat uit. Sluit deze aansluiting aan op een opnameapparaat, versterker, D/A-omzetter, enz. die beschikt over een coaxiale digitale ingang met behulp van een optionele coaxiale digitale kabel.

* Bij Super Audio CD-weergave worden geen signalen uitgevoerd.

Ⓓ Ingangs- en uitgangsaansluitingen voor afstandsbediening (REMOTE CONTROL IN, OUT)

Wanneer de afstandsbedieningsaansluitingen op de speler en op een AV-component worden aangesloten met leverbare aansluitkabels voor afstandsbediening, kunnen de componenten als systeem worden bediend met de afstandbediening.

- Bij aansluiting op een component die voorzien is van afstandbedieningsaansluitingen, dient u de REMOTE CONTROL IN-aansluiting van de speler altijd aan te sluiten op de REMOTE CONTROL OUT-aansluiting van de andere aan te sluiten component.
- Een component die niet voorzien is van een infrarood-afstandsbedieningssensor dient altijd te worden aangesloten op de REMOTE CONTROL OUT-aansluiting van de speler.

Ⓕ Stroomingang (AC POWER INPUT JACK)

Sluit het meegeleverde netsnoer aan op deze ingang en op een stopcontact.


Extern/intern-schakelaar (EXT./INT.)

Zet deze schakelaar op INT. wanneer dit toestel onafhankelijk wordt gebruikt. Zet deze schakelaar op EXT. wanneer het toestel wordt aangesloten op een externe component met behulp van een afstandsbedieningskabel en op een audiocomponent met een afstandsbedieningssensor die afstandsbedieningen van vM ondersteunt.

* Als het toestel onafhankelijk wordt gebruikt en de schakelaar op EXT. wordt gezet, kan de afstandsbediening niet worden gebruikt.

De schakelaar bevindt zich in het apparaat.

DISPLAY

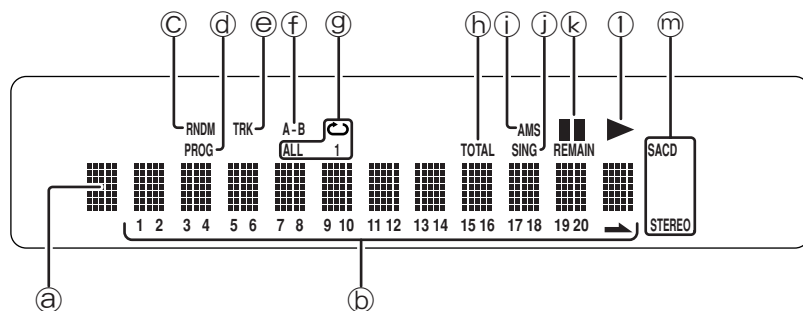

a Hoofddisplay

Op het hoofddisplay verschijnen het tijddisplay en de tekstinformatie van de disc die wordt afgespeeld, evenals de instelmenu's en andere informatie.

b 1-20, ➡ (muziekkalender)

Hier verschijnen het aantal tracks dat is opgenomen op de disc die wordt afgespeeld, het aantal nog af te spelen tracks en het aantal geprogrammeerde tracks bij geprogrammeerde weergave. "➡" brandt wanneer de disc 21 tracks of meer bevat.

c Willekeurige-weergave-indicator (RNDM)

Deze indicator brandt tijdens willekeurige weergave.

d Programma-indicator (PROG)

Deze indicator brandt tijdens geprogrammeerde weergave.

e Track-indicator (TRK)

Deze indicator gaat bijvoorbeeld branden boven het display van het afgespeelde tracknummer.

f A-B-herhalingsindicator (A-B)

Deze indicator brandt tijdens de herhaalde weergave A-B.

g Herhalingsindicator (↺, ALL, 1)

Deze indicator brandt tijdens herhaalde weergave.

h Totale-tijdindicator (TOTAL)

Deze indicator gaat bovenaan het display branden wanneer de totale resterende tijd of de totale programmatijd wordt weergegeven.

i AMS (Automatische-muziekaftasting) indicator

Deze indicator brandt tijdens AMS-weergave.

j SING-indicator

Dit gaat branden wanneer de resterende tijd van de track die nu wordt afgespeeld zichtbaar is.

k II (pauze-indicator)

Deze indicator brandt wanneer de weergave wordt onderbroken (tijdelijk gestopt).

l ► (weergave-indicator)

Deze indicator brandt tijdens de weergave van een disc.

m CD, SACD, STEREO Discindicator

Deze indicator geeft aan welk type disc in de discade ligt.

AANSLUITINGEN

De gebruikte methode voor het aansluiten van deze speler verschilt naar gelang van de gebruikte versterker/ontvanger/stereosysteem. Voor een correcte bediening dient u de handleidingen te raadplegen van het stereosysteem dat u gaat aansluiten.

Opgelet: Sluit de uitgang van dit toestel niet aan op de PHONO-ingang van uw audiosysteem.


1. Sluit de audiokabel aan op de voorluidsprekeruitgangen van dit toestel en op de stereo-ingangen van uw versterker, ontvanger of stereosysteem.
2. Sluit de optische kabel of coaxiale kabel aan op de digitale ingang van uw AV-versterker, D/A-omzetter, CD-recorder, enz.

* Er worden enkel signalen uitgevoerd via de digitale audio-uitgangsaansluitingen (OPT./COAX.) tijdens de weergave van Audio CD's. Bij weergave van een Super Audio CD worden er geen signalen uitgevoerd.

BEDIENING

AANSLUITEN OP DE VOEDING

- 1 Steek de stekker van het netsnoer in de stroomingang (AC IN) op het achterpaneel.

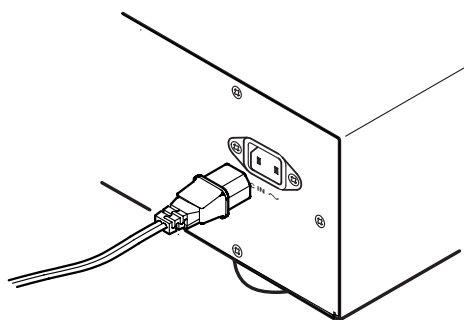

- 2 Zet de spanningsschakelaar van het audiotestel (versterker, enz.) dat op dit toestel is aangesloten aan. Zet de keuzeschakelaar van het aangesloten toestel op dit toestel.
- 3 Steek het netsnoer in een stopcontact.

NORMALE WEERGAVE

- Weergave met de Super Audio CD-speler

- 1 Druk op de POWER-schakelaar om de spanning in te schakelen.

display

SuperAudioCD

Het display toont achtereenvolgens "TOC Reading" (lezen van inhoudsopgave) → "No Disc" (als er geen disc is geplaatst) → "Super Audio CD" (wanneer de startgeluidsmodus ingesteld is op Super Audio CD).


- 2 Druk op de **▲ OPEN/CLOSE**-toets
De disclade schuift open. Plaats de disc op de lade met de labelzijde naar boven. Wanneer u een single-CD (8 cm) weergeeft, plaatst u de disc in de voorziene uitsparing in het midden van de lade.

- 3 Druk op de **▲ OPEN/CLOSE**-toets.

- 4 Druk op de **▶ PLAY**-toets.
Het type disc wordt automatisch herkend en de weergave wordt gestart. Op het display verschijnen het tracknummer en de verstreken tijd van de track (minuten, seconden).

* Wanneer een Super Audio CD/hybride CD is geplaatst (zie bladzijde 2), wordt de laag weergegeven die is ingesteld in de startgeluidsmodus. U kunt de laag wijzigen met de **[SOUND MODE]**-toets. (Zie bladzijde 9)

(B.v.: Track 6, verstreken tijd 2 min 8 sec)

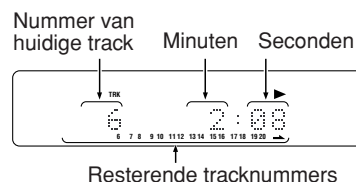

De weergave stopt automatisch aan het einde van de laatste track.

De weergave starten vanaf de eerste track

Druk op de **▶ PLAY**-toets.

De weergave stoppen

Druk op de **■ STOP**-toets.

De disc verwijderen

Druk op de **▲ OPEN/CLOSE**-toets om de disclade te openen en verwijder de disc. Druk nogmaals op de toets om de lade te sluiten. Zorg ervoor dat de disclade gesloten blijft wanneer u het toestel niet gaat gebruiken.

De weergave onderbreken

Druk op de **|| PAUSE**-toets.


De PAUSE-indicator licht op en de weergave wordt onderbroken op de plaats waarop de toets werd ingedrukt. Om de weergave te hervatten, drukt u nogmaals op de **|| PAUSE**-toets of drukt u op de **▶ PLAY**-toets.

Het tijddisplay veranderen


Druk op de **(TIME)**-toets op de afstandsbediening. Bij elke druk op de **(TIME)**-toets verandert het display als volgt. "Verstreken tijd van track" → "Resterende tijd van track" → "Totale resterende tijd" → "Verstreken tijd van track".

- Resterende tijd van track

(De resterende afspeeltijd vanaf dat punt in de weergave tot het einde van de huidige track)

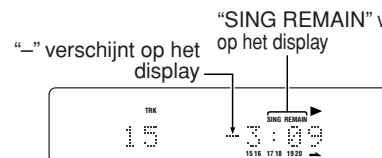

- Totale resterende tijd
(De resterende afspeeltijd vanaf dat punt in de weergave tot het einde van de laatste track)

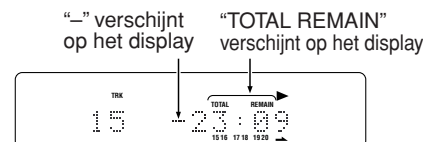

* Als u op de **(TIME)**-toets drukt tijdens de weergave van een disc met tekst, heeft de tijddisplay voorrang en verschijnt de tekstinformatie daarna niet op het display. Om de tekstinformatie weer te geven, drukt u op de **(TEXT)**-toets.

Veranderen van de geluidsmodus (Super Audio CD)

- 1 Druk op de **[SOUND MODE]**-toets in de stopstand (geen weergave).

De huidige laag of gebied wordt op het display getoond. (CD of Super Audio CD)

Als u nogmaals op de **[SOUND MODE]**-toets drukt, verschijnt de laag of het gebied die u kunt kiezen en wordt er overgeschakeld naar de nieuwe laag of het nieuwe gebied.

* Bij het veranderen van een laag of gebied wordt de TOC opnieuw gelezen.

* De geluidsmodus kan niet worden veranderd voor Audio-CD's en discs die alleen een Super Audio CD gebied bevatten.

* De geluidsmodus van hybride discs verandert in de onderstaande volgorde. Stereogebied van Super Audio CD → CD-laag → Stereogebied van Super Audio CD

* U kunt een geluidsmodus kiezen terwijl de disclade geopend is. Kies de gewenste laag of het gewenste gebied en druk op de **▶ PLAY**-toets; de lade wordt gesloten en de weergave wordt gestart.

- 2 Druk op de **[SOUND MODE]**-toets tijdens de weergave.

De huidige laag of gebied wordt op het display getoond. (CD of Super Audio CD)

Als u nogmaals op de **[SOUND MODE]**-toets drukt, stopt de weergave en wordt er overgeschakeld naar de nieuwe laag of het nieuwe gebied.

Druk nogmaals op de **▶ PLAY**-toets wanneer u dit gebied wilt beluisteren. De weergave wordt gestart.

STARTGELUIDSMODUS

Wanneer u een hybride Super Audio CD met zowel een hoogkwalitatief Super Audio CD-stereogebied als een Audio CD-informatiegebied weergeeft, geeft deze speler u de mogelijkheid zelf te bepalen welke laag/welk gebied (Super Audio CD of Audio CD) eerst wordt weergegeven. U kunt deze instelling maken wanneer de lade gesloten is en er geen disc in de lade zit.

- ① Druk op de **[SOUND MODE]**-toets van de speler. De huidige laag/gebied verschijnt op het display. Als de Super Audio CD is gekozen : Super Audio CD
Als de Audio CD is gekozen : CD
- ② Druk nogmaals op de **[SOUND MODE]**-toets totdat de laag/het gebied wordt getoond die u eerst wilt weergeven. Laat deze instelling minstens twee seconden staan om ze op te slaan als startgeluidsmodus.

Opgelet

- * De startgeluidsmodus heeft een geheugenfunctie waarin de instellingen ongewijzigd opgeslagen blijven ook wanneer de disc wordt verwisseld of de spanning wordt uitgeschakeld.
- * Vóór verzending is de geluidsmodus van dit toestel ingesteld op Super Audio CD.

UW FAVORIETE TRACKS VAN EEN DISC WEERGEVEN

■ Geef het weer te geven tracknummer op (directe zoekfunctie)

Geef het tracknummer op met de cijfertoetsen (0-9) op de afstandsbediening

(voorbeeld)

3de track : druk op **[3]**.
12de track : druk op **[1]** en dan op **[2]** (binnen ongeveer 1,5 seconde).

Als het eerste ingedrukte cijfer geen tiental aanduidt, start de zoekfunctie na ongeveer 0,5 seconde.

Als u een verkeerd cijfer heeft ingedrukt

Druk nogmaals het juiste cijfer in.

* Als u een tracknummer kiest dat niet op de disc voorkomt, keert de indicator terug naar de display van voor deze bedieningshandeling. Geef een geldig tracknummer op.

■ Overspringen naar de vorige of de volgende track (overspringen van track)

Om een track te beluisteren die volgt op de huidige track

Druk evenveel maal op de toetsen **[▶▶/▶▶]** van het hoofdtoestel of de toets **[▶▶]** op de afstandsbediening als het aantal tracks dat u wilt overspringen.

Om een track te beluisteren die voorafgaat aan de huidige track

Druk op de toetsen **[◀◀/◀◀]** van het hoofdtoestel of de toets **[◀◀]** van de afstandsbediening om terug te gaan naar het begin van de huidige track. Druk vervolgens evenveel maal op de toetsen **[◀◀/◀◀]** van het hoofdtoestel of de toets **[◀◀]** van de afstandsbediening als het aantal tracks dat u wilt overspringen.

UW FAVORIETE PASSAGES VAN EEN DISC WEERGEVEN (ZOEKFUNCTIE)

Als u de toetsen **[◀◀/◀◀]**, **[▶▶/▶▶]** van het hoofdtoestel of de toetsen **[◀◀]**, **[▶▶]** van de afstandsbediening ingedrukt houdt tijdens de weergave, wordt de track-zoekfunctie gestart. Laat de toets los wanneer u het punt heeft bereikt vanaf waar u wilt luisteren.

* Tijdens het zoeken is geen geluid hoorbaar.

HERHAALDELIJK WEERGEVEN VAN EEN DISC (HERHAALDE WEERGAVE)

■ Herhaling van alle tracks

Wanneer u op de **[REPEAT]**-toets van de afstandsbediening drukt, gaat de "♻" "ALL"-indicator branden en wordt de herhaalde weergave van alle tracks gestart.

Om de normale weergave te hervatten

Druk tweemaal op de **[REPEAT]**-toets. De "♻" "ALL"-indicator gaat uit, de herhaalde weergave wordt uitgeschakeld en de speler keert terug naar de normale weergave.

* Als u op de **[REPEAT]**-toets drukt tijdens geprogrammeerde weergave, worden de geprogrammeerde tracks herhaaldelijk weergegeven.

■ Herhaling van een track

Druk tweemaal op de **[REPEAT]**-toets van de afstandsbediening tijdens de weergave van de track. De indicators "♻" en "1" gaan branden en de track wordt herhaaldelijk weergegeven.

De herhaling van één track beëindigen

Druk op de **[REPEAT]**-toets. De indicator "♻" "1" verdwijnt, de herhaalmodus wordt uitgeschakeld en de normale weergave wordt hervat.

■ A-B-herhaling

① Druk op de **[A-B]**-toets van de afstandsbediening bij het gewenste beginpunt. De indicator "A-B" knippert.

② Druk nogmaals op de **[A-B]**-toets bij het gewenste eindpunt. De indicator "A-B" "♻" licht op en de gekozen passage wordt herhaaldelijk weergegeven.

Om de A-B-herhaling te beëindigen

Druk op de **[A-B]**-toets van de afstandsbediening. De "A-B" "♻"-indicator gaat uit, de A-B-herhaling wordt uitgeschakeld en de speler keert terug naar de normale weergave.

* A-B-herhaling is niet mogelijk tijdens willekeurige weergave.

* Het eindpunt (het punt waarop de indicator "A-B" knippert) van de te herhalen passage kan niet worden ingesteld vóór het beginpunt (het punt waarop de indicator "A-B" "♻" oplicht) van de te herhalen passage.

WEERGEVEN VAN TRACKS IN WILLEKEURIGE VOLGORDE (WILLEKEURIGE WEERGAVE)

Wanneer u op de **[RANDOM]**-toets van de afstandsbediening drukt in de stopstand en vervolgens op de **[▶ PLAY]**-toets, verandert het toestel de volgorde van de tracks willekeurig en geeft het de tracks in deze willekeurige volgorde weer. De RNDM-indicator (willekeurige weergave) licht op.

- Bij willekeurige weergave bedraagt het stille gedeelte tussen de tracks ongeveer 2 seconden.

De willekeurige weergave beëindigen en de normale weergave hervatten

Druk op de **[■ STOP]**-toets en druk vervolgens op de **[RANDOM]**-toets terwijl de weergave is gestopt. De RNDM-indicator (willekeurige weergave) gaat uit en de willekeurige weergave wordt uitgeschakeld.

Als u op de toetsen **[▶▶/▶▶]** op het hoofdtoestel of de toets **[▶▶]** op de afstandsbediening drukt tijdens willekeurige weergave,

gaat de speler naar de volgende track van de willekeurige gekozen volgorde.

Als u op de toetsen **[◀◀/◀◀]**, **[▶▶/▶▶]** op het hoofdtoestel of de toetsen **[◀◀]**, **[▶▶]** op de afstandsbediening drukt tijdens willekeurige weergave, gebeurt het zoeken uitsluitend in de huidige track. De zoekfunctie gaat niet naar de vorige of de volgende track.

De willekeurige weergave herhaaldelijk beluisteren


Druk eenmaal op de **[REPEAT]**-toets op de afstandsbediening tijdens willekeurige weergave. De volgorde wordt telkens willekeurig veranderd.

- Als u op de **[RANDOM]**-toets drukt tijdens geprogrammeerde weergave, wordt de volgorde van de geprogrammeerde tracks willekeurig veranderd.


WEERGEVEN VAN TRACKS IN EEN BEPAALDE VOLGORDE (GEPROGRAMMEERDE WEERGAVE)

U kunt de tracks zelf rangschikken en weergeven in een bepaalde volgorde. U kunt maximaal 30 tracks programmeren voor weergave.

(Voorbeeld: De 7de track programmeren na de 15de track op een disc met 25 tracks)




- 1 Druk in de stopstand op de **(PROGRAM)**-toets op de afstandsbediening. De "PROG"-indicator licht op en de programmamodus wordt ingeschakeld.



- 2 Kies de track die u wilt programmeren met de cijfertoetsen op de afstandsbediening.


(Voorbeeld: de 15de track wordt gekozen en de duur ervan is 4min30sec)



1ste geprogrammeerde track Alleen de geprogrammeerde tracknummers lichten op

- 3 Programmeer een andere track op dezelfde manier als in stap 2 hierboven. Herhaal deze werkwijze voor alle tracks die u wilt programmeren. U kunt maximaal 30 tracks programmeren.

(Voorbeeld: de 7de track wordt gekozen en de totale afspeelduur van de 7de en de 15de track is 7min50sec)



Totale aantal geprogrammeerde tracks Totale afspeelduur van de geprogrammeerde tracks

- 4 Druk op de **(▶PLAY)**-toets om de weergave in de geprogrammeerde volgorde te starten.

* Wanneer 21 of meer tracks zijn geprogrammeerd, licht op in plaats van de tracknummerindicator.

De geprogrammeerde tracks controleren

Druk op de **(SCROLL/RECALL)**-toets van de afstandsbediening tijdens het programma of wanneer het programma is gestopt ("PROG" brandt). Bij elke druk op de **(SCROLL/RECALL)**-toets verschijnen de geprogrammeerde tracks in de geprogrammeerde volgorde op het display.

Een geprogrammeerde track wissen

- 1 Druk op de **(CANCEL)**-toets in de stopstand wanneer een programma is gemaakt (wanneer de "PROG"-indicator brandt).
- 2 Bij elke druk op de **(CANCEL)**-toets worden de geprogrammeerde tracks in volgorde gewist, te beginnen met de laatst geprogrammeerde track. De tracknummerindicator van de gewiste track verdwijnt van het display.

Een volledig programma wissen

Druk tweemaal op de **(■STOP)**-toets tijdens de geprogrammeerde weergave. Druk in de stopstand eenmaal op de **(■STOP)**-toets. U kunt het programma eveneens wissen door te drukken op de **(▲OPEN/CLOSE)**-toets om de disclade te openen.

Tracks aan het programma toevoegen

U kunt tracks toevoegen aan het einde van het programma tijdens het programma ("PROG"-indicator brandt) en in de stopstand. U kunt echter geen tracks toevoegen aan het programma wanneer de RNDM-indicator (willekeurige weergave) brandt.

* Neem de volgende punten in acht.

- Wanneer u met de cijfertoetsen tracknummers van 1 t/m 9 programmeert op een disc met meer dan 10 tracks, bijvoorbeeld u programmeert track 3 na track 1, wacht u na het indrukken van toets 1 meer dan ongeveer 1,5 seconde alvorens toets 3 in te drukken. Wanneer een programma is voltooid, wordt de tijd bijgewerkt.
- Programmeren van tracknummers 10 en hoger: Om bijvoorbeeld de 13de track te programmeren, drukt u op toets 3 binnen ongeveer 1,5 seconde na het indrukken van toets 1.
- Programmeren van een track op een disc met minder dan 9 tracks. Om bijvoorbeeld de 5de track te programmeren na het programmeren van track 4, wacht u na het indrukken van toets 4 meer dan ongeveer 0,5 seconde alvorens toets 5 in te drukken.


Vraag & Antwoord

- **Hoeveel tracks kunt u programmeren?**
U kunt maximaal 30 tracks programmeren voor geprogrammeerde weergave.
- **Kan ik de geprogrammeerde weergave herhaaldelijk beluisteren?**
Druk eenmaal op de **(REPEAT)**-toets. De "ALL"-indicator licht op en de geprogrammeerde weergave wordt herhaald.
- **Kan ik de geprogrammeerde volgorde van de tracks willekeurig veranderen?**
Druk op de **(RANDOM)**-toets tijdens de geprogrammeerde weergave of in de stopstand.

ZOEKEN NAAR UW FAVORIETE TRACKS (AMS-WEERGAVE, AUTOMATISCHE MUZIEKAFTASTING)

Met deze handige functie kunt u zoeken naar uw favoriete track.

Als u op de **(AMS)**-toets van de afstandsbediening drukt in de stopstand, gaat de PLAY -indicator knipperen en worden de eerste 10 seconden van alle tracks, te beginnen met de eerste, afgespeeld. Als u op de **(AMS)**-toets drukt tijdens de weergave, gaat de PLAY-indicator knipperen en gaat het programma over naar de volgende track na een displaytijd van ongeveer 10 seconden.

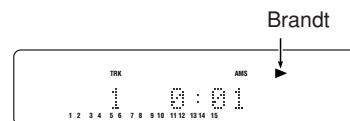

Wanneer u het nummer hebt gevonden dat u wilt beluisteren, drukt u nogmaals op de **(AMS)**-toets of op de **(▶PLAY)**-toets.

De PLAY-indicator blijft branden en de normale weergave wordt gestart vanaf de huidige track.

* Als u op de **(AMS)**-toets drukt nadat tracks werden geprogrammeerd, worden uitsluitend de geprogrammeerde tracks met AMS weergegeven.

SNEL TERUGGAAN

Wanneer u op de **(Q.REPLAY)**-toets drukt tijdens de weergave, gaat het toestel een bepaalde tijd terug, met name de tijd die is ingesteld met de MENU-toets, en start het de weergave vanaf dat punt.

* Deze functie werkt uitsluitend binnen één track. Wanneer de totale tijd van de afgespeelde track korter is dan de tijd die is ingesteld voor snel teruggaan, of wanneer de afspeelduur korter is dan de tijd die is ingesteld voor snel teruggaan, en u op de **(Q.REPLAY)**-toets drukt, gaat het toestel terug naar het begin van de track en start het de weergave vanaf dat punt.

Instellen van de tijd voor snel teruggaan

- 1 Als er een disc in de disclade zit, verwijdt u de disc en sluit u de lade.

- 2 Druk op de **(MENU)**-toets van de afstandsbediening.

Quick Replay

- 3 Druk op de **(ENTER)**-toets op de afstandsbediening terwijl "Quick Replay" op het display wordt getoond (ca. 3 seconden). De huidige tijdstelling verschijnt op het display. (De standaardinstelling is 10 seconden.)

Q.Rep.: 10sec

- 4 Stel de tijd in met de toets of . (10 seconden/20 seconden/30 seconden)

- 5 Druk na het instellen van de tijd tweemaal op de **(MENU)**-toets. Het normale display verschijnt opnieuw.

- 6 De tijdstelling blijft in het geheugen opgeslagen ook wanneer de spanning wordt uitgeschakeld.

Opgelet:

* Wanneer tijdens deze procedure geen toets wordt ingedrukt gedurende ongeveer 4 seconden, wordt de instelling opgeslagen met de huidige condities en verschijnt opnieuw het tijddisplay.

MEER OVER HET TEKSTINFORMATIEDISPLAY


De volgende tekstgegevens van Super Audio CD-discs kunnen worden weergegeven door te drukken op de **(TEXT)**-toets van de afstandsbediening. De opgenomen tekstgegevens verschillen echter van disc tot disc. Daardoor is het mogelijk dat bepaalde informatie niet wordt weergegeven. Dit toestel slaat niet opgenomen informatie over.

• Tijdens de weergave

Wanneer u op de **(TEXT)**-toets van de afstandsbediening drukt, verschijnt de "tracktitel" van de afgespeelde track op het display.

• In de stopstand

Telkens wanneer u de **(TEXT)**-toets op de afstandsbediening indrukt, verschijnt de tekstinformatie in de onderstaande volgorde.

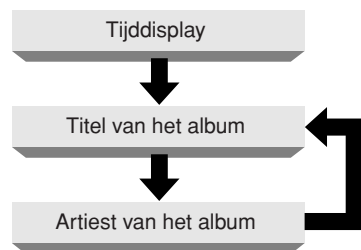


- Dit toestel kan 12 tekens tegelijk tonen. Als de informatie langer is dan 12 tekens, rolt de tekst van rechts naar links over het display.
- Dit toestel kan uitsluitend letters, cijfers en symbolen tonen. Het kan geen Chinese en Japanse tekens tonen. Als informatie in Chinese en Japanse tekens is opgenomen, verschijnt er niets op het display.

TIMERWEERGAVE

Dit toestel maakt timerweergave met behulp van uw audiotimer mogelijk.

Sluit het netsnoer van dit toestel aan op de voedingsaansluiting van de audiotimer en sluit het netsnoer van de timer aan op het stopcontact.

* Raadpleeg voor de aansluiting op een audiotimer en de bediening ervan de handleiding van uw audiotimer.

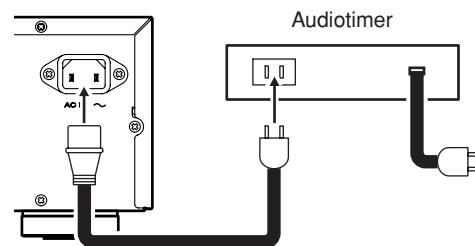

Instellen van de timerweergave

- ① Druk op de POWER-schakelaar om de spanning in te schakelen.
- ② Plaats de disc die u wilt weergeven.
* In de timerweergavemodus worden de tracks normaal weergegeven.

- ③ Stel de audiotimer in.

VERHELPEN VAN PROBLEMEN

Overloop eerst de onderstaande punten als u vermoedt dat er sprake is van een storing. Het probleem wordt waarschijnlijk veroorzaakt door een eenvoudige bedieningsfout of een aansluitingsfout. Als het probleem niet is opgelost nadat de onderstaande controles zijn verricht, neem dan contact op met uw dealer of de dichtstbijzijnde verkoopafdeling of servicecentrum van vM.

• De disc draait niet.

1. Is het netsnoer goed ingestoken?
2. Staat de POWER-schakelaar AAN?
3. Is de disc juist in de disclade geplaatst?
4. Is de disc met de labelzijde naar boven geplaatst?
5. Is de disc vuil?
6. Zijn er krassen op de disc?
7. Is de disc kromgetrokken?

• De disc draait, maar er is geen geluid.

1. Zijn de versterker en de luidsprekers goed aangesloten?
2. Staat de versterkerschakelaar AAN?
3. Staat de functie of de keuzeschakelaar van de versterker op "CD", "AUX", e.d. (overeenkomstig het apparaat dat op dit toestel is aangesloten)?
4. Staat de volumeregelaar van de versterker op het minimumniveau?

• De disc stopt midden in de weergave. Het geluid valt weg of er is ruis hoorbaar.

1. Is de disc vuil?
2. Zijn er krassen op de disc?
3. Is de disc kromgetrokken?

* Bij gebruik van een CD-R- of CD-RW-disc kan dit probleem zich voordoen wanneer de omstandigheden waaronder de gegevens oorspronkelijk werden weggeschreven ondermaats waren of wanneer de disc zelf van een slechte kwaliteit is.

* Deze situatie kan zich voordoen met Mixed-Mode CD's, CD Extra en andere discs die het CDDA-formaat combineren met andere gegevens. Ruis kan ook kortstondig optreden bij het overslaan van tracks.

• Het toestel kan niet worden bediend met de afstandsbediening.

1. Wordt de zender van de afstandsbediening (RC350CD) juist naar de afstandsbedieningssensor op het voorpaneel van de speler (dit toestel) gericht? Of bevindt er zich een obstakel tussen de zender en de afstandsbedieningssensor?

2. Zijn de batterijen in de afstandsbediening leeg?
3. Valt er fel licht (door een raam, enz.) op de afstandsbedieningssensor van de Super Audio CD-speler?

• Een Super Audio CD kan niet worden weergegeven.

1. Is de disc bekrast, vuil of kromgetrokken?
2. Staat de ingangskeuzeschakelaar van de versterker op digitaal?

* Er wordt geen digitaal audiosignaal uitgevoerd wanneer een Super Audio CD wordt weergegeven.

3. Is de disc een multi-kanaals Super Audio CD? (Dit toestel ondersteunt het Super Audio CD multi-kanaalsformaat niet.)

• Een CD-R/CD-RW-disc kan niet worden weergegeven.

1. Is de disc ondersteboven geplaatst?
2. Bevat de disc een juist opgenomen inhoudsopgave (TOC)?
3. Is de informatie opgenomen in een audioformaat (CD-DA)?

• Een bepaalde CD kan niet worden weergegeven

CD's met kopieerbeveiliging zijn speciale discs die niet voldoen aan de huidige CD-normen. vM kan niet garanderen dat dergelijke discs kunnen worden weergegeven met uw Audio CD-speler.

Als normale Audio CD's probleemloos kunnen worden weergegeven en er zich enkel problemen voordoen tijdens het weergeven van deze speciale discs, werkt het toestel correct.

Vraag aan de verkoper van de beveiligde CD gedetailleerde informatie over CD's met kopieerbeveiliging.

• Het toestel maakt een klikkend geluid wanneer de lade wordt gesloten

Dit klikgeluid wordt voortgebracht door de klem waarmee de disc wordt vastgezet. Dit duidt niet op een probleem met het toestel.

• Terwijl de disc ronddraait, is een draaigeluid hoorbaar of trilt het toestel lichtjes.

Afhankelijk van de gebruikte disc is mogelijk een draaigeluid hoorbaar of kan het toestel lichtjes trillen als gevolg van de excentrische draaibeweging van de disc. Dit duidt niet op een probleem met het toestel.

SPECIFICATIES

	Super Audio CD	Audio CD
Geluidskarakteristieken Analoge uitgang Kanalen Frequentiebereik Frequentiekarakteristieken Dynamisch bereik THD (1kHz) wow & flutter Uitgangsniveau Asymmetrisch Digitale uitgang uitgangsniveau (cinch-aansluiting) uitgangsniveau (optisch)	2kanalen 2Hz — 100kHz 2Hz — 50kHz (-3dB) 112dB 0,0020% Nauwkeurigheid van kwarts 2,3V RMS stereo — —	2kanalen 2Hz — 20kHz 2Hz — 20kHz 100dB 0,0020% Nauwkeurigheid van kwarts 2,3V RMS stereo 0,5Vp-p (75Ω) -19dBm
Systeem voor Optische Uitlezing Laser Golf lengte	AlGaAs 650nm	AlGaAs 780nm
Signaalindeling Bemonsteringsfrequentie	1-bit DSD 2,8224MHz	16-bit lineair PCM 44,1kHz

Voeding

EU-versie.....Wisselstroom 230V 50Hz
 Stroomverbruik.....20W

Kast, enz.

Afmetingen (Breedte × Hoogte × Diepte).....434 × 102 × 390mm
 Nettogewicht9,0kg

Omgevingstemperatuur +5°C ~ +35°C
 Omgevingsluchtvochtigheid 5 ~ 90% (niet-condenserend)

Accessoires

- Afstandsbediening (RC350CD)1
- Afmetingen (Breedte × Hoogte × Diepte) 48 × 25,7 × 145mm
- Nettogewicht 160g
- Netsnoer 1
- Gebruikershandleiding 1

Specificaties kunnen zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd.