



MA240

GEBRUIKSAANWIJZING

In deze gebruiksaanwijzing vindt u alles wat van belang is voor de aansluiting en bediening van de vM MA240. Lees daarom vóór de installatie de tekst aandachtig door. Algemene informatie en features van de vM MA240 treft u aan in de folder.

Waarschuwing

Stel het apparaat nooit bloot aan vocht of regen.
Verwijder nooit de kap c.q. behuizing van het apparaat.
Steek nooit voorwerpen door de ventilatiegaten in het apparaat.
Het netsnoer en apparaat niet met natte handen aanraken.

Elektriciteit

Dit apparaat van vM kan worden aangesloten op de netspanning bij u thuis (230 Volt / 50 Hz) en voldoet aan de veiligheidseisen in uw regio.

Er zijn twee verschillende typen vM apparaten, afhankelijk het geografisch gebied.
Het ene type heeft een voorgeprogrammeerde voltagestand, 230V voor het algemene Europese model, terwijl het andere model een variabele voltagestand heeft, die kan worden ingesteld, in de behuizing, door de distributeur of leverancier (115V-230V). De voltageschakelaar moet op uw plaatselijke voltagestand worden ingesteld, voordat de stekker in het stopcontact wordt gestopt.

Auteursrecht

Voor het opnemen en afspelen van bepaald materiaal kan toestemming noodzakelijk zijn. Voor informatie hierover wordt verwezen naar alle wettelijke bepalingen en voorschriften.

Betreffende de gebruiksaanwijzing

Raadpleeg de afbeeldingen in deze gebruiksaanwijzing. De nummers bij deze afbeeldingen van aansluitingen en regelaars komen overeen met de nummers in de tekst.

Voorzorgsmaatregelen

Algemeen

Bij het gebruik van dit apparaat dienen voorzorgsmaatregelen getroffen te worden.

Zorg ervoor dat:

- de ventilatieopeningen niet zijn afgedekt.
- de lucht vrij rond het apparaat kan circuleren.
- het apparaat op een trillingsvrij oppervlak is geplaatst.
- het niet wordt bloot gesteld aan uitzonderlijke hoge temperaturen, koude, vocht of stof.
- het niet rechtstreeks door zonlicht wordt beschenen.
- het niet wordt blootgesteld aan elektrostatische ontladingen.
- nooit zware voorwerpen op het apparaat geplaatst worden.

Raadpleeg uw dealer of het dichtstbijzijnde reparatiecentrum, wanneer er een vreemd voorwerp of water in het apparaat is terechtgekomen.

Haal de stekker nooit uit het stopcontact door aan het snoer te trekken, de stekker zelf beetpakken.

Wij raden u aan wanneer u het huis verlaat of tijdens onweer de stekker uit het stopcontact te halen.

Bij het aansluiten

- Trek de stekker uit het stopcontact of schakel het apparaat uit door het indrukken van de powerschakelaar alvorens u de aansluitingen gaat maken.
- Sluit steeds één kabel tegelijk aan en let daarbij op de "uitgang" uitgang van het eerste - en de "ingang" van het volgende apparaat, hierdoor voorkomt u dat de kanalen, de signaal in- en uitgangen gekruist of op hetzelfde apparaat worden aangesloten.
- Duw de stekker er stevig in. Indien ze niet goed vastzitten, kan er brom of ruis optreden.
- Alvorens u andere audio- en videoapparatuur op de vM aansluit, dient u eerst de daarbij behorende gebruiksaanwijzingen te lezen.

Plaatsing


Indien dit of een ander elektronisch apparaat met een microcomputer tegelijkertijd met de tuner of televisie wordt gebruikt, kunnen er beeldstoringen en ruis optreden. Installeer het apparaat in dit geval als volgt:

- plaats het apparaat op een zo groot mogelijke afstand van de tuner of televisie.
- zorg dat de antennedraad van de tuner of televisie ver verwijderd is van het netsnoer en van de radio- en televisie- aansluitsnoeren van dit apparaat.
- aangezien het verschijnsel zich meestal voordoet bij gebruikmaking van een binnen antenne en/of een kabel van 300 ohm, adviseren wij u om gebruik te maken van een buitenantenne en coaxkabel van 75 ohm.

Inhoud:

Bediening

Voorzorgsmaatregelen
Aansluitingen
Onderhoud en adviezen
Technische gegevens
Garantiebepalingen

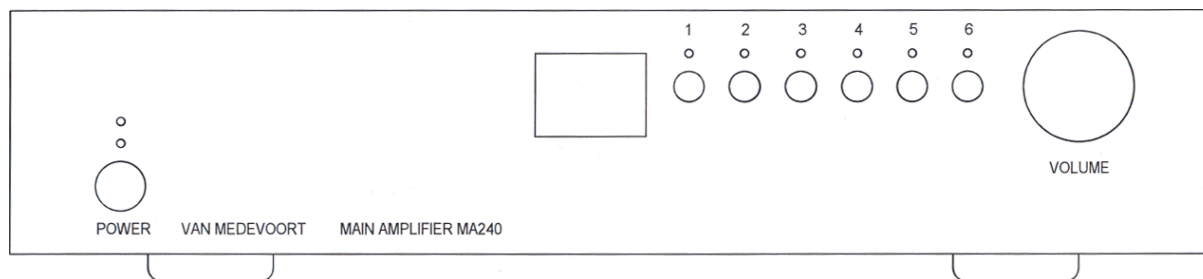

➔ 1 2 3 4

1. POWER schakelaar. ON / OFF -schakelaar voor de netspanning op de vM MA240.

LED-indicatie / controlelampje, brandt bij ingeschakeld apparaat, brandt half tijdens stand-by en knippert in geval van storing. Bij storing het apparaat met de netschakelaar uit en weer aanzetten. Blijft de led nog knipperen, dan contact opnemen met uw dealer of servicecenter. Boven de led bevindt zich de IR sensor voor de afstandbediening,

2. Display. Hierop is de stand van de volumeregelaar (4) afleesbaar: linksom gedraaid is minimaal of gemute, drie horizontale streepjes en rechtsom is maximaal, +12. Bij programmeren van ingang 6 naar Home Theater, staat er "ht". Bij muting knippert het display.

3. 1 t/m 6. Signaalbron selectieschakelaars met led indicatie: de zes schakelaars corresponderen met de overeenkomstige ingangen aan de achterzijde van de versterker. Ingang 6 is op de versterker (niet via de afstand bediening) te programmeren als Home Theater ingang. Hiertoe vanuit de stand-by status, de versterker aanzetten door op selectieschakelaar 6 te drukken op het apparaat en ingedrukt te houden tot "ht" in het display verschijnt. Nogmaals op toets 6 drukken, het volume niveau verschijnt en is nu in te regelen. Tot slot weer op 6 drukken, "ht" verschijnt en de volumestand is in het geheugen vastgelegd op het niveau van uw surround installatie.

Om ingang 6 weer als line ingang terug te programmeren, de versterker met de afstand bediening in stand-by zetten en op het apparaat ingangstoets 6 zolang ingedrukt houden tot -56 in het display verschijnt.

4. Volumeregelaar of eigenlijk attenuator (verzwakker). Met deze regelaar stelt u het luisterniveau in, afleesbaar in het display (start bij aanzetten op -56):
geheel linksom gedraaid is maximale verzwakking of minimaal volume (---/-65).
geheel rechtsom geeft geen verzwakking ofwel maximaal volume (+12).

Bediening

Voorzorgsmaatregelen

Aansluitingen
Onderhoud en adviezen
Technische gegevens
Garantiebepalingen


- Sluit de versterker alleen aan op een deskundig gemonteerde, goed geaarde wandcontactdoos met een spanning van 220 - 240 Volt AC, 50 / 60 Hertz.

- Gebruik alleen zekeringen met dezelfde waarde. De zekeringhouders zijn niet van buitenaf toegankelijk (neem contact op met uw dealer of servicecenter).
- Om schade aan uw luidsprekersysteem te voorkomen, is het raadzaam, zowel bij het aan / uit schakelen (1) als tijdens de bediening van selectieschakelaars (3), de volumeregelaar (4) geheel dicht te draaien.
- Zet nooit de versterker aan of uit met behulp van de snoerstekker.
- Zorg bij eventuele inbouw dat er voldoende ventilatieruimte beschikbaar blijft om de vaste bedrijfstemperatuur op constant niveau te houden.
- Leg, hoewel de transformator in de versterker goed is afgeschermd, geen magnetische informatiedragers, zoals audio- of videocassettes ofwel computerdiskettes, op de versterker. Magnetische velden kunnen de opgeslagen informatie aantasten.
- Sluit de DC en/of RC uitgangen van het ene apparaat uitsluitend aan op de DC en RC ingangen van het andere apparaat. Niet kruislinks verwisselen en niet met een audio in- of uitgang verbinden.
- De rode luidsprekeruitgangen (+) mogen nooit met elkaar, met aarde (ground / de kast) of met de zwarte (-) aansluitbussen worden doorverbonden.
- Neem bij storingen contact op met uw dealer.

Bediening
Voorzorgsmaatregelen

Aansluitingen

Onderhoud en adviezen
Technische gegevens
Garantie bepalingen

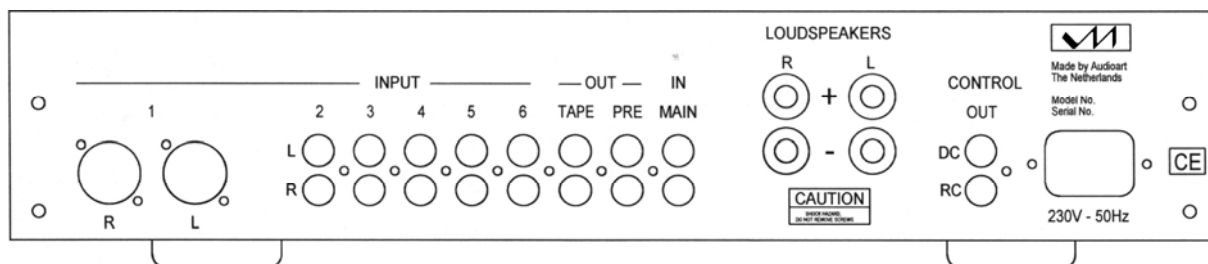

➔ 5 6 7 8 9 10 11 12 13

5. Ingang 1. Standaard wordt de vM MA240 geleverd met één XLR ingang, waarmee deze ingang dezelfde aanpassing heeft als de XLR uitgang van bijvoorbeeld een CD-speler.
6. Ingangen 2 t/m 6. Geschikt voor alle bronnen met cinch aansluiting en uitgang op line-niveau zoals CD-speler, SACD-speler, DA-converter, tuner, HiFi-videorecorder en tape-recorder. Ingang 6 is te programmeren als line ingang, of als Home Theater ingang (3).
7. TAPE OUT. Aansluiten op de ingang van cassettedeck, CD-recorder of hifi-VCR.
8. PRE OUT. Uitgang van de voorversterker van de vM MA240.
Intern doorverbonden via een schakelaar met MAIN IN. Zie ook (9).
9. MAIN IN. Ingang van de eindversterker.
Met behulp van de interne schakelaar kan de voor- en eindversterker van elkaar gescheiden worden.
10. Right. Luidsprekeruitgang voor het rechter kanaal.
Boven: rood (+).
Onder: zwart (-).
11. Left. Luidsprekeruitgang voor het linker kanaal.
Boven: rood (+).
Onder: zwart (-).
12. DC en RC control. Aansluiting (DC) voor het 'stand-by' of aanschakelen van bijvoorbeeld een separate eindversterker(s) met behulp van de afstandbediening via de versterker. De RC uitgang kan verbonden worden met de RC ingang van bijvoorbeeld de tuner, waarbij deze met de afstandbediening gebruikt kan worden.
13. Lichtnet (euro)chassisdeel. Aansluiten op wandcontactdoos met randaarde
220 - 240 Volt AC / 50 - 60 Hertz.

Bediening
Voorzorgsmaatregelen
Aansluitingen

Onderhoud en adviezen

Technische gegevens
Garantie bepalingen

- Bij de cinch-aansluitbussen (input) aan de achterzijde van de versterker is de bovenste rij bestemd voor het linker kanaal en de onderste rij voor het rechter kanaal.
- Op alle vM-apparatuur is reeds de fase met een rode sticker aangegeven. De fase van het lichtnet is met behulp van een spanningszoeker vast te stellen.
- De voorzijde, behuizing en kap mogen met een neutraal reinigingsmiddel worden schoongemaakt met een licht vochtige doek. Gebruik nooit sterke oplos- of schuurmiddelen. Haal vóór het reinigen eerst de netstekker uit het stopcontact.
- Binnen een temperatuursgebied van ongeveer 35° à 45° C geeft deze klasse 'A'-versterker de beste gehoormatige resultaten. De bedrijfstemperatuur wordt bereikt na circa een half uur spelen/aanstaan.
- Het in de audiowereld gerenommeerde vM-'SILVER CABLE' is nog altijd het beste kabelmateriaal tussen bron, versterker en luidsprekers.
- Voor resterende vragen of overleg kunt u bij uw dealer terecht.

Bediening Voorzorgsmaatregelen Aansluitingen Onderhoud en adviezen

Technische gegevens

Garantiebepalingen

LIJN+EINDVERSTERKER

ingangsimpedantie	50 kOhm
ingangsspanning	3 Volt max.
kanaalscheiding	>100 dB
vermogen	>2x 80 W
vervorming	0,002 % / 1,5 Hz - 40 kHz
vermogens bandbreedte	1,5 Hz - 40 kHz
dempingsfaktor	1000 - 1200
signaal/ruis-verhouding	>100 dB
afsluitimpedantie	2,5 Ohm min.
stabiliteit	onvoorwaardelijk
voeding	230 V / 50 Hz
opgenomen vermogen	6/15-200 Watt stb/min.-max.
behuizing	staal
gewicht	10 kg
afmetingen (incl.)	434x102x410 mm (bxhxd)
uitvoering	zwart (satin), front: zilver of zwart

- accessoires: (euro)lichtnetkabel
afstandbediening
- opties: vM-SILVER CABLE
vM PHM3 phono-voorversterker

Audioart is fabrikant van vM-audioprodukten, zoals versterkers, DA-converters, lichtnetfilters, elektrostatische en dynamische luidsprekersystemen etc. Naast het befaamde vM-SILVER CABLE audiokabelpakket levert zij ook diverse accessoires. Informeer bij uw audiodealer of bezoek onze website voor het volledige vM-pakket.

Wij wensen u veel luisterplezier toe.

Audioart, Herenweg 15, 3602 AM Maarssen, Nederland
tel. 0346 59 02 90 / fax 0346 59 01 03, info@audioart.nl