



# PA80

**GEBRUIKSAANWIJZING**

In deze gebruiksaanwijzing vindt u alles wat van belang is voor de aansluiting en bediening van de vM PA80. Lees daarom vóór de installatie de tekst aandachtig door. Algemene informatie en features van de vM PA80 treft u aan in de folder.

### **Waarschuwing**

Stel het apparaat nooit bloot aan vocht of regen.  
Verwijder nooit de kap c.q. behuizing van het apparaat.  
Steek nooit voorwerpen door de ventilatiegaten in het apparaat.  
Het netsnoer en apparaat niet met natte handen aanraken.

### **Elektriciteit**

Dit apparaat van vM kan worden aangesloten op de netspanning bij u thuis (230 Volt / 50 Hz) en voldoet aan de veiligheidseisen in uw regio.

Er zijn twee verschillende typen vM apparaten, afhankelijk het geografisch gebied. Het ene type heeft een voorgeprogrammeerde voltagestand, 230V voor het algemene Europese model, terwijl het andere model een variabele voltagestand heeft, die kan worden ingesteld, in de behuizing, door de distributeur of leverancier (115V-230V). De voltageschakelaar moet op uw plaatselijke voltagestand worden ingesteld, voordat de stekker in het stopcontact wordt gestopt.

### **Auteursrecht**

Voor het opnemen en afspelen van bepaald materiaal kan toestemming noodzakelijk zijn. Voor informatie hierover wordt verwezen naar alle wettelijke bepalingen en voorschriften.

### **Betreffende de gebruiksaanwijzing**

Raadpleeg de afbeeldingen in deze gebruiksaanwijzing. De nummers bij deze afbeeldingen van aansluitingen en regelaars komen overeen met de nummers in de tekst.

## Voorzorgsmaatregelen

### Algemeen

Bij het gebruik van dit apparaat dienen voorzorgsmaatregelen getroffen te worden.  
Zorg ervoor dat:

- de ventilatieopeningen niet zijn afgedekt.
- de lucht vrij rond het apparaat kan circuleren.
- het apparaat op een trillingsvrij oppervlak is geplaatst.
- het niet wordt bloot gesteld aan uitzonderlijke hoge temperaturen, koude, vocht of stof.
- het niet rechtstreeks door zonlicht wordt beschenen.
- het niet wordt blootgesteld aan elektrostatische ontladingen.
- nooit zware voorwerpen op het apparaat geplaatst worden.

Raadpleeg uw dealer of het dichtstbijzijnde reparatiecentrum, wanneer er een vreemd voorwerp of water in het apparaat is terechtgekomen.

Haal de stekker nooit uit het stopcontact door aan het snoer te trekken, de stekker zelf beetpakken.

Wij raden u aan wanneer u het huis verlaat of tijdens onweer de stekker uit het stopcontact te halen.

### Bij het aansluiten


- Trek de stekker uit het stopcontact of schakel het apparaat uit door het indrukken van de powerschakelaar alvorens u de aansluitingen gaat maken.
- Sluit steeds één kabel tegelijk aan en let daarbij op de "uitgang" uitgang van het eerste - en de "ingang" van het volgende apparaat, hierdoor voorkomt u dat de kanalen, de signaal in- en uitgangen gekruist of op hetzelfde apparaat worden aangesloten.
- Duw de stekker er stevig in. Indien ze niet goed vastzitten, kan er brom of ruis optreden.
- Alvorens u andere audio- en videoapparatuur op de vM aansluit, dient u eerst de daarbij behorende gebruiksaanwijzingen te lezen.

### Plaatsing

Indien dit of een ander elektronisch apparaat met een microcomputer tegelijkertijd met de tuner of televisie wordt gebruikt, kunnen er beeldstoringen en ruis optreden. Installeer het apparaat in dit geval als volgt:

- plaats het apparaat op een zo groot mogelijke afstand van de tuner of televisie.
- zorg dat de antennedraad van de tuner of televisie ver verwijderd is van het netsnoer en van de radio- en televisie- aansluitsnoeren van dit apparaat.
- aangezien het verschijnsel zich meestal voordoet bij gebruikmaking van een binnen antenne en/of een kabel van 300 ohm, adviseren wij u om gebruik te maken van een buitenantenne en coaxkabel van 75 ohm.

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Inhoud:               |  |
| <b>Bediening</b>      |  |
| Voorzorgsmaatregelen  |  |
| Aansluitingen         |  |
| Onderhoud en adviezen |  |
| Technische gegevens   |  |
| Garantiebepalingen    |  |

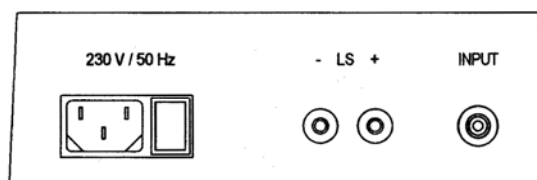

1


1. POWER schakelaar. ON / OFF -schakelaar voor de netspanning op de vM PA80.

Controlelampje, brandt bij ingeschakeld apparaat.

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Bediening                   |  |
| <b>Voorzorgsmaatregelen</b> |  |
| Aansluitingen               |  |
| Onderhoud en adviezen       |  |
| Technische gegevens         |  |
| Garantiebepalingen          |  |

- Sluit de versterker alleen aan op een deskundig gemonteerde, goed geaarde wandcontactdoos met een spanning van 220 - 240 Volt AC, 50 / 60 Hertz.
- Gebruik alleen zekeringen met dezelfde waarde. De zekeringhouders zijn niet van buitenaf toegankelijk (neem contact op met uw dealer of servicecenter).
- Zet nooit de versterker aan of uit met behulp van de snoerstekker.
- Leg, hoewel de transformator in de versterker goed is afgeschermd, geen magnetische informatiedragers, zoals audio- of videocassettes ofwel computerdiskettes, op de versterker. Magnetische velden kunnen de opgeslagen informatie aantasten.
- De rode luidsprekeruitgang (+) mag nooit met aarde (ground / de kast) of met de zwarte (-) aansluitbus worden doorverbonden.
- Neem bij storingen contact op met uw dealer.

|                                                                    |  |
|--------------------------------------------------------------------|--|
| Bediening<br>Voorzorgsmaatregelen                                  |  |
| <b>Aansluitingen</b>                                               |  |
| Onderhoud en adviezen<br>Technische gegevens<br>Garantiebepalingen |  |

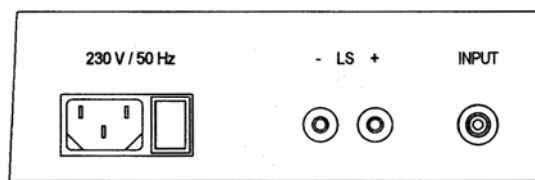

4

2

3

2. Luidsprekeruitgang.  
Links: zwart (-).  
Rechts: rood (+).
3. Ingang. Standaard wordt de vM PA80 geleverd met één cinch line ingang. Deze ingang heeft dezelfde aanpassing als de uitgang van bijvoorbeeld een CA voorversterker.
4. Lichtnet (euro)chassisdeel. Aansluiten op wandcontactdoos met randaarde 220 - 240 Volt AC / 50 - 60 Hertz.

|                                                    |  |
|----------------------------------------------------|--|
| Bediening<br>Voorzorgsmaatregelen<br>Aansluitingen |  |
| <b>Onderhoud en adviezen</b>                       |  |
| Technische gegevens<br>Garantiebepalingen          |  |

- Op alle vM-apparatuur is reeds de fase met een rode sticker aangegeven. De fase van het lichtnet is met behulp van een spanningszoeker vast te stellen.
- De onderzijde van de behuizing en kap mogen met een neutraal reinigingsmiddel worden schoongemaakt met een licht vochtige doek. Gebruik nooit sterke oplos- of schuurmiddelen. Haal vóór het reinigen eerst de netstekker uit het stopcontact.
- Binnen een temperatuursgebied van ongeveer 35° à 45° C geeft deze vM UcD-versterker de beste gehoorformatige resultaten. De bedrijfstemperatuur wordt bereikt na circa een half uur spelen/aanstaan.
- Het in de audiowereld gerenommeerde vM-'SILVER CABLE' is nog altijd het beste kabelmateriaal tussen bron, versterker en luidsprekers.
- Voor resterende vragen of overleg kunt u bij uw dealer terecht.

|                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Bediening<br>Voorzorgsmaatregelen<br>Aansluitingen<br>Onderhoud en adviezen |
|-----------------------------------------------------------------------------|

|                            |
|----------------------------|
| <b>Technische gegevens</b> |
|----------------------------|

|                    |
|--------------------|
| Garantiebepalingen |
|--------------------|

### EINDVERSTERKER

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| ingangsimpedantie         | 20 kOhm                            |
| ingangsspanning           | 1 Volt eff. / 80 W                 |
| vermogen (4Ohm)           | >1x 80 W                           |
| vervorming                | 0,018 % / 3 Hz - 30 kHz            |
| vermogens bandbreedte     | 3 Hz - 30 kHz                      |
| dempingsfactor            | 150 - 250                          |
| signaal/ruis-verhouding   | >100 dB                            |
| afsluitimpedantie         | 2,5 Ohm min.                       |
| stabiliteit               | onvoorwaardelijk                   |
| voeding                   | 230 V / 50 Hz                      |
| opgenomen vermogen        | 10-100 Watt min.-max.              |
| behuizing                 | aluminium                          |
| gewicht                   | 2,5 kg                             |
| afmetingen / montagegaten | 188x67x225 mm (bxhxd) / 162x203 mm |
| uitvoering                | zwart (satin)                      |

- accessoires: (euro)lichtnetkabel
- opties: vM-SILVER CABLE

Audioart is fabrikant van vM-audioproducten, zoals versterkers, DA-converters, lichtnetfilters, elektrostatische en dynamische luidsprekersystemen etc. Naast het befaamde vM-SILVER CABLE audiokabelpakket levert zij ook diverse accessoires. Informeer bij uw audiodealer of bezoek onze website voor het volledige vM-pakket.

Wij wensen u veel luisterplezier toe.

Audioart, Herenweg 15, 3602 AM Maarssen, Nederland  
tel. 0346 59 02 90 / fax 0346 59 01 03, [info@audioart.nl](mailto:info@audioart.nl)